



BO 120 BO 400

Významné místo nachází
el. vysoušeč obuvi
v horských chatách
a rekreačních zařízeních,
kde je zapotřebí zajistit
vhodné ukládání a sušení
sportovní obuvi.



BO 120



BO 400

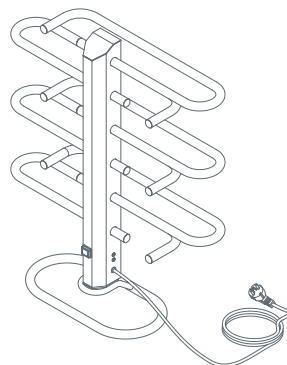
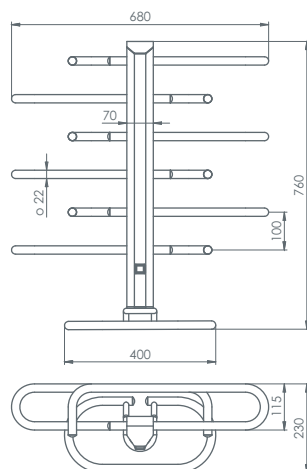
Vytápění, které má styl

Použití

Elektrický vysoušeč obuvi je určen k běžnému ukládání obuvi s možností jejího sušení nebo vyhřívání na jednotlivých ramenech. Vysokou obuv je vhodné na vyhřívání ramena přímo navlékat. Lze jej použít i jako sušák oděvu.

Malý elektrický příkon vysoušeče zaručuje pozvolný proces vysoušení, který prodlužuje životnost obuvi.

Elektrický vysoušeč obuvi je ocelové trubkové konstrukce v provedení s oddělitelným podstavcem nebo jej lze upevnit na stěnu pomocí konzol. Těleso vysoušeče je vyhříváno elektrickou topnou vložkou. Do el. sítě se vysoušeč připojuje pomocí přívodní síťové šňůry s vidlicí.

Rozměry**BO 120****Technické údaje****BO 120 / BO 400**

Výška	760 mm / 1900 mm
Délka	680 mm
Hloubka	230 mm / 320 mm
Hmotnost	8,5 kg / 21 kg
Jmenovité napětí	230V 50/60Hz
Příkon	120 W / 400 W
Třída spotřebiče	I
Krytí	IP 41

Úložný prostor

- nízká a kotníková obuv	6 párů / 16 párů
- vysoká obuv	3 páry / 8 párů

Barevné provedení

barva	bílá, černá (zakázkově dle vzorníku RAL)
-------	---

BO 400