Návod k použití

KERAMICKÝ OHŘÍVAČ

Domácnostní elektrický ohřívač

CR série

Návod k použití keramického infračerveného elektrického ohřívače ENSA.

Série **CR**XXX**T**, **CR**XXX

Gratulujeme s zakoupením produktů ENSA!

Jsme rádi, že vás vidím mezi kupce techniky ENSA. Vybrali jste si produkty ENSA i věříme, že váš výběr je správný. To je výběr spolehlivosti a životnosti, efektivnosti a účelnosti. Snažíme se, aby váš život byl pohodlnější a vytváříme produktů, které jsou skutečně důležité. Věříme, že naše technika bude sloužit po mnoho let, vytváří komfort a pohodu.

Je důležité mít na paměti!

My chceme upozornit vás na význam ochrany životního prostředí. Žádáme od vás, aby přijaly zodpovědnost za recyklaci obalů a obalových materiálů. Více o likvidaci materiálů můžete vidět v části «Recyklaci».

Úvod 18
Popis ohřívače 19
Bezpečnostní předpisy 19
Instalace 20
Obsluha ohřívače 22
Charakteristiky 22
Hledání závad 22
Certifikace a recyklace. 23
Záruční list 24

Poznámka:
V textu daného návodu mohou být různé symboly ohřívače: elektrický ohřívač, příbor, přístroj, aparát atd.

ENSA
ENERGY SAVING

CRXXXT

CRXXX

1. Těleso ohřívače.
2. Uzly upevňující ohřívač do různých svislých ploch.
3. Izolovaný blok elektrické části ohřívače s integrovaným spínačem.
4. Napájecí kabel s vidličkou.
5. Regulátor režimů ohřívače:
1- Antifreeze (Nemrznoucí směs) 2-ECO* (Ekonomický) 3-Comfort (Komfortní teplo) 4-Powerfull (Výkonový)
6. Podpora podlohy (může ne vházet do souboru)
7. Sušička pro oblečení a obuvi (může ne vházet do souboru)

Příprava k použití

• Opatrně vyjměte přístroj z krabice.
• Odstraňte s ohřívače ochranný materiál.
• Před zapnutí ohřívače v zásuvce, ujistěte se, že nemá žádných obalových materiálů na povrchu.
• Zkontrolujte úplnost ohřívače.
• Ustalte přístroj na rovnou svislou plochu.
• Nepoužívejte jednou zásuvku pro současné spínání daného ohřívače a jiných elektrických zařízení vysokého napětí a jiných elektrických zařízení vysokého napětí, aby uniknout přetížení vaši elektrické síti.
• Před zapojením do elektrické sítě, zkontrolovat integritu tělesa ohřívače, šňůry, zásuvky a dalších vodivých částí.
Pozor! Ne připojívejte poškozený ohřívač do elektrické sítě!

Bezpečnostní předpisy

• Nepoužívejte poškozený ohřívač nebo ohřívač s poškozenými jednotlivými částmi. V případě poškození, obratte se do kvalifikovaného elektrikáře a / nebo servisní středisko.

• Neomezujte úniku vzduchu z ohřívače v horní nebo dolní části.

• Neinstalujte ohřívač za nábytkem nebo jinými věcmi, které mohou zcela nebo částečně uzavřít ohřívač.

• Neinstalujte ohřívač těsně do jiných ohřívače a dalších ploch, které jsou ohřívané

• Nepohybujte / nesnímejte / neinstalujte ohřívač ve stavu, kdy je vypnutý a / nebo nahřený.

• Nepoužívejte těleso ohřívače pro sušení oděvů a výrobku z kůže / tkanin a dalších materiálů..

• Nepokoušejte samostatně rozebírat či otevírat ohřívač.

• Neponořujte ohřívač v tekutiny a nesnažte se ohřívat ohřívačem tekutiny.

• Nevytahujte ohřívač v případě pádu do tekutiny (vody). Okamžitě odpojte ohřívač ze zásuvky.

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných a hořlavých tekutin.

• Ohřívač se musí použít pouze ve svisle poloze.

• Při tahání napájecího kabela ze zásuvky, netahejte za kabel, použijte rukojeť vidlice.

• Pokud se přístroj nepoužívá po delší dobu, odpojte jeho od elektrické sítě, smotejte do klubka a umístěte v rovině mezi stěnou a ohřívačem, to bude se bránit náhodnému poškození kabelu.

• Je-li kabel nedopatřením byl vytáhnout ze zásuvky, zkontrolovat integritu izolačního kabelu.

• Nepoužívejte napájecí kabel ve zkrouceným stavu, rozmotejte kabel v plné délce.

• Nepohybujte ohřívač, když je v zahřátém stavu, počkejte, dokud se úplně ochladí.

• Ohřívač není určen pro venkovní použití, používejte ohřívač pouze uvnitř budov.

• Udržujte zařízení v tomto okamžiku, pokud v prostoru jsou děti, starší osoby a / nebo osoby se zdravotním postižením. Udělejte si čas na seznámení těch lidé s návodem k použití zařízení.

• Nedovolte dětem hrát si s ohřívačem.

• Nezakrývejte povrch ohřívače, aby se zabránit lokálnímu přehřátí.

• Používejte přístroj pouze za své přímé účel.

• Pro správnou funkci ohřívače zastávejte minimální vzdálenost do ohřívače: nahoře 250 mm, dole 150-250 mm, zleva-zprava 200 - 250 mm, z přední strany 600-1000 mm.

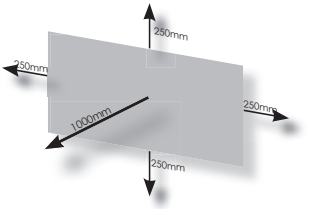

První připojení

• Zasaďte vidličku kabela síti ohřívače do zásuvky. Pro modele CRXXX: zásuvkový termostat, zásuvkový časovač, regulátor energie, externí termostat nebo jiný kompatibilní regulátor. *Pozor! Není doporučeno používat ohřívač bez kontrolujících zařízení, mohlo by dojít k překročení nákladů elektrické energie.*
• Kontrolujte první zahřání ohřívače.

Instalace (nástěnná)

• Na zadní straně ohřívače jsou 4 otvory (pro montáž ohřívače na stěnu).

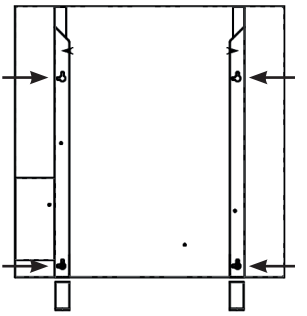

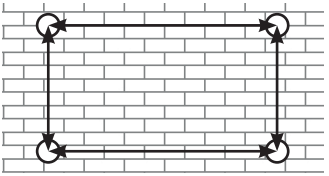

• Používejte rozměry podle výkresu (náčrtu), zakreslíte značky na povrchu, na kterou bude namontován ohřívač.
• Při použití kapalinové nebo laserové vodováhy zkontrolujte pravidelnost známek ve vertikálním a horizontálním vztahu.
• **Pro instalaci budete potřebovat:**
- Křížový šroubovák
- Děrovač nebo vrtačka (v závislosti od materiálu stěny)
- Vrták (typ a velikost vrtáku závisí od materiálu stěny a průměru hmoždinky)
Souprava můžе zahrnovat dodávku: hmoždinku 8x40 a šroub 4x50.

•Proces instalace
Krok 1: Vyvrtejte díru v místě, kde jste udělali předem značkování.

Užitečná porada.
Během vrtání díru používejte odsavač prahu, náhradní nástavec zapjatého odsavače prahu nastavte pod *dírou, kterou jste vyvrtili, pro okamžité sbíraní prachu a nečistot.*

Krok 2: Vložte do vyrobených otvorů hmoždinky.
Krok 3: Přišroubujte šrouby v horních a dolních hmoždinkách.
Krok 4: Vezměte ohřívač a umístíte ho do zadní stěny, která je určená pro montáž a natáhnete dolní a horní otvory na předtím přišroubovaní šrouby, jemně stiskněte ohřívač směrem «dolů», aby konečně ustálit.

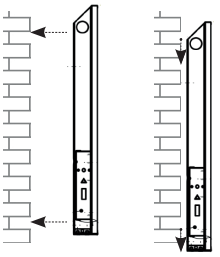

Instalace (na podlaze)

Krok 1: Vybalte krabice s podlahovými podpěrami.
Krok 2: (Volitelné): Přilepte ochranné nálepky na povrchu kovových nosičů v kontaktu s podlahou pro ochranu podlahy před poškrábáním.
Krok 3: Srovnat otvory na nosičích a na tělesu, zašroubovat otvory (šrouby jsou součástí dodávky) (p. 3.1) a (p. 3.2).

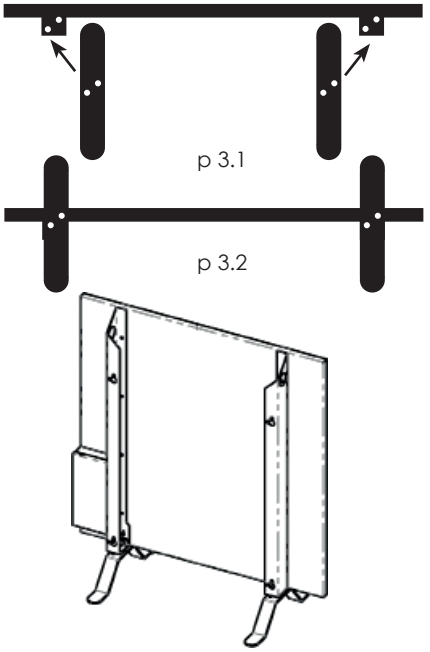

Krok 4: Nastavte ohřívač na podporu svislé polohy. Gratulujeme, instalace je dokončena.

Instalace (sušička)

Pozor! Sušička může ne vházet do souboru ohřívače.

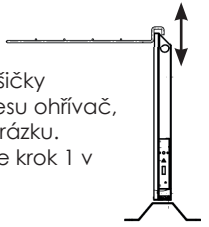

Krok 1: Pro instalace sušičky navlecte háček na tělesu ohřívač, jak je zobrazeno na obrázku.
Pro odstranění opakujte krok 1 v zpětném pořadí.

Obsluha ohřívače

• Před čištěním a obsluhou odpojte přístroj a ujistěte se, že zařízení se ochladí do pokojové teploty.
• Pro čištění by neměly používat abrazivní čisticí prostředky a doplňky.
• Pro čištění povrchů je třeba použít měkký, vlhký hadřík.
• Prach je třeba odstraňovat s pomocí odsavače prachu s měkkým nástavcem nebo speciálním kartáčem na prach.
• Ohřívač nevyžaduje zvláštní péči a obsluhy.

Technické parametry

	CR500T	CR1000T	CR500	CR1000
Napětí, V	230	230	230	230
Frekvence, Hz	50	50	50	50
Výkon, W	500	1050	500	1050
Proud, A	2,17	4,56	2,17	4,56
Rozměry (výška, šířka, hloubka), mm	600x600x17 (45)	600x1200x17 (45)	600x600x17 (45)	600x1200x17 (45)
Hmotnost, kg	12	24	11	23
Termoregulátor	Mechanický	Mechanický	-	-
Topnice	Plochý	Plochý	Plochý	Plochý
Plocha ohřevu, m²	do 10	do 18	do 10	do 18
Typ přenosu tepla	Infračervený Konvekce	Infračervený Konvekce	Infračervený Konvekce	Infračervený Konvekce
Typ infračervené vlny	Dlouhá vlna	Dlouhá vlna	Dlouhá vlna	Dlouhá vlna
Povrchová teplota, C°	80 (90)	80 (90)	80 (90)	80 (90)

Hledání závad

Závada	Jak odstranit?
Ohřívač nehřeje	Ujistěte se, že je vidlička zasunuta do zásuvky a zásuvka je pod napětím.
Ohřívač nehřeje dost	Ohřev závisí od napětí, a může být nad nebo pod normální. Obraťte se do specialisty pro měření napětí v vaší domácní síti.
Ohřívač neohřívá prostory	Je nutné zkontrolovat izolaci stěn, těsnění oken a dveří. Při větrání místnosti neponechejte okno otevřené po dlouhou dobu.
Druhé závady	Obraťte se do organizací autorizované výrobcem.

Vnější rozměry

Náčrt 1
Používejte tamté kresby pro instalaci ohřívače na různých površích.

CR500T

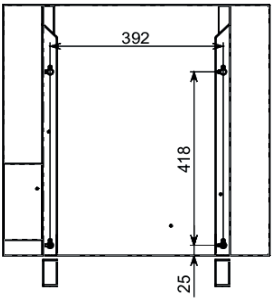

CR1000T

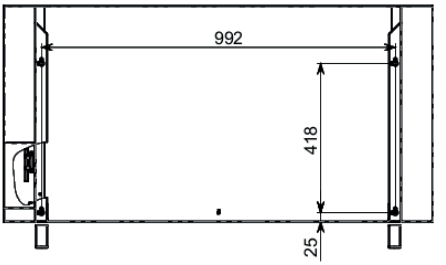

CR500

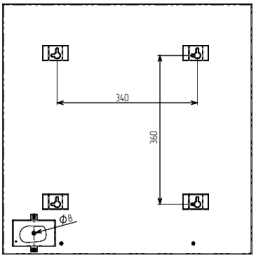

CR1000

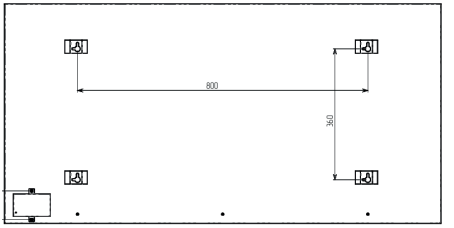

Certifikace a normy

Produkty certifikované autorizovanými certifikačním orgánem v zemích, které máju vztah k těmto normám a certifikace.

CE DECLARATION OF CONFORMITY
This product complies with the requirements of the following instructions: Low Voltage Directive (LVD): 2006/95/EC Labelling Directive CE: 93/68/EEC. The instructions above indicate that ENSA Infrared heaters comply with the following standards:
EN60335-2-30:2003 + A1:2004 + A2:2007
EN60335-1:2002 + A1:2004 + A11:04 + A12:06 + A2:06
EN50366:2003 + A1:2006
Prohlášení o shodě normám:
GOST R 52161.2.30-2007
GOST R 51317.3.2-2006 (r6,7)
GOST R 51317.3.3-2008
GOST R 50460-92
CISPR 14-1
DSTU IEC 60335-1:2004
DSTU IEC 60335-2-30:2004
GOST 14254
Sériová výroba do souladu s:
TU 29.7-36531392-001: 2010

Předpisy recyklaci

Pozor! Obalové materiály mají být recyklovány! Obaly a nádoby by měly být recyklovány v souladu s příslušným předpisem recyklaci materiálů. Předtím, než budete oddávat pro recyklaci, prosíme roztřiďovat odpady. Na konci životnosti ohřívač musí být zlikvidován v souladu s pravidly a předpisy, které jsou platné na území, kde je plánované využití. Pro přezkoumaní pravidel, norem a způsobů recyklace různých materiálů obraťte se na nejbližší recyklační centrum.

Please Recycle

RECYCLABLE STEEL

Záruční podmínky

Záruční doba je uvedena v kartě ohřívače.
Záruční doba může být zvýšena v závislosti od nákupu prodloužené záruky a / nebo prodloužené služby. Pro více informací se obraťte na místě prodeje. V případě chyb nebo nedostatků po víně výrobce povinnost opravit závady bere na sebe výrobce nebo osoba oprávněná výrobcem. V takovém případě se obraťte do svého prodejce nebo v prodejní místo. V případě závady po instalaci po víně montážní organizace povinnost opravit závady bere na sebe montážní organizace. V tomto případě se obraťte do montážní organizace. Výrobce a osoby pověřené výrobcem není zodpovědný za součásti výrobku, na které měli vliv třetí strany. Výrobce má právo vylepšit produkt, jeho charakteristiky, technologické vlastnosti a funkčnost bez předchozího upozornění a spotřebitelské povinnosti informovat o aktualizace / zlepšení dříve vyrobených / zakoupených produktů.
Záruka je neplatná, pokud / když:
Poškozený / chybný záruční list a nálepka označení, udávající sériové číslo.
Výrobek se používá pro jiné účely, při přetěžovaní výrobku, nesprávné instalaci a provozu.
Mechanické poškození výrobku (čipy, trhliny, týrání), vliv abrazivních materiálů, chemikálie, plynů, extrémních teplot, místní přehřátí (v důsledku čehož zařízení přestalo se používat).
Opravy, instalace, změny vlastnosti a charakteristik osobami a organizací, kteří nemají tuto autoritu.
Přírodní katastrofy a jevy, požáry, povodně, hurikány a další nekontrolování jevy.
Nesprávné připojení k síti, což způsobilo problémy v síti.
Škody a závady, které vznikli v důsledku padajících hmyzu, mazlíčků a jiných cizích těles a organismů.
Pokusy odhalit / upravit / zlepšit / narušit kompletace / doplnit kompletace. Porušení podmínek skladování a přepravy, které se používají pro teto typ výrobků (nárazy, převrácení, nadměrné vlhkosti a agresivní prostředí, extrémní teploty, vysoká a nízká kritická teplota).
Do běžného opotřebení dovedený součásti výrobku, které podstupují opotřebení a které mají menší životnost než ohřívač (spojovací materiál, držátka, ložiska, metalické časti, napájecí kabel).
Záruka se nevztahuje na:
Pravidelná obsluha a čištění
Zabezpečovací zařízení, příslušenství, zavěšení časti
Kombinaci s zařízením třetí strany, adaptace, obnova
Podmínky záruky:
Záruka se vztahuje na výrobní a konstrukční závady, které by bránily provozu zařízení.
Záruka určena pro opravy nebo výměnu vadných součásti výrobku osobou pověřenou výrobcem nebo organizací pověřenou výrobcem.
Záruční oprava výrobku by měla být provedena po dobu nevíce než 45 (čtyřicet pět) dnů od daty registrace závady výrobcem osobou pověřenou výrobcem nebo organizací pověřenou výrobcem. V případě zřejmého odchylku od předepsaného termínu opravy mohou smluvní strany uzavřít dodatečnou dohodu o prodloužení termínu opravy. Ostatní termíny a podmínky se řídí zákonem «O ochraně spotřebitelů». Výrobce je odpovědný pouze za vyrobený produkt a musí splňovat záruční povinnosti, které vztahují pouze na vyrobený produkt. Výrobcem nekompenzuje náklady spojený s montážím / demontážím, operací logistiky a další náklady.
Dodatečné podmínky pro region: UA – první 36 měsíců záruční lhůty výrobce kompenzuje náklady na logistiku jen v «jednu» stranu. Výrobce není odpovědný za škodu způsobenou výrobkem.

Záruční list

Při zakoupení výrobku se ujistěte, že prodaný výrobek je v dobrým stavě, plně vybavený, nemá žádných škod, záruční list je vyplněn správně. Záruční list je potvrzením nepřítomnosti poruch, poškození ohřívače, který jste si zakoupili, a zaručuje právo na bezplatnou záruku během záruční doby. Nesprávně vyplněný záruční list, odmítnutí předat záruční list, odstranění s záručního výrobku nálepky, a případy, které jsou popsány v časti «Záruční podmínky», způsobené odmítnut záruční opravu.

Model: CR500T☐ CR1000T☐ CR500☐ CR1000☐

Výrobní číslo:

Záruční doba: 7 let

Prodejce:

Datum prodeje:

Razítko prodavače

S podmínkami bezplatného záručního servisu jsem obeznámen, prohlašuje, že nemam reklamací pro výrobek, jeho vzhled, barvu a charakteristiky.

Podpis zákazníka

VYHODNOCENÍ OPRAVY

ENSA

Model

Výrobní číslo

Prodejce

PIP klienta

Telefon klienta

Adresa klienta

Defekt

Datum přijetí _____/_____/201___

ENSA

Model

Výrobní číslo

Prodejce

PIP klienta

Telefon klienta

Adresa klienta

Defekt

Datum přijetí _____/_____/201___

ENSA

Model

Výrobní číslo

Prodejce

PIP klienta

Telefon klienta

Adresa klienta

Defekt

Datum přijetí _____/_____/201___