

# NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

- CZ      **Akumulační nádrže typ NAD**
- PL      **Zbiorniki akumulacyjne typ NAD**
- D      **Speicherbehälten typ NAD**
- GB      **Storage tank NAD type**
- H      **Gűjtőtartályok NAD típusú**
- RUS      **Аккумулирующие баки** серия NAD
- F      **Réservoir à accumulation** modèle NAD
- SK      **Akumulačné nádrže typ NAD**

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.  
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou  
tel.: +420 / 326 370 990  
fax: +420 / 326 370 980  
e-mail: [prodej@dzd.cz](mailto:prodej@dzd.cz)



# OBSAH

CZ	PROVOZNĚ MONTÁŽNÍ PŘEDPISY	3
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU	6
D	BETRIEBS- UND MONTAGEVORSCHRIFTEN	9
GB	OPERATIONAL MOUNTING REGULATIONS	12
H	SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELŐÍRÁSOK	15
RUS	ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	18
F	NOTICE POUR LE MONTAN	21
SK	PREVÁDZKOVO MONTÁŽNE PREDPISY	24

# CZ - Provozně montážní předpisy

## **1. Popis**

Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, solární kolektory, krbová vložka, atd. Některé typy nádrží dovolují kombinovat zapojení i více zdrojů.

Nádrže typu NAD slouží pouze k ukládání tepla v topném systému. Zařazení akumulační nádrže do topného systému s kotlem na tuhá paliva umožňuje optimální chod kotle na příznivé teplotě při provozu kotle. Přínos je hlavně v období optimálního chodu (tj. s maximální účinností), kdy se přebytečné neodebrané teplo akumuluje v nádrži.

Nádrže i případné trubkové výměníky jsou vyráběny z oceli, bez úpravy vnitřního povrchu, vnější povrch nádrže je opatřen ochranným nátěrem. Nádrže jsou vybaveny snímatelnou 80 mm silnou izolací - NEODUL LB PP. Nádrže se vyrábějí v objemech 500, 750 litrů a 1000 litrů. Jednotlivé verze jsou dále vybaveny jedním nebo dvěma trubkovými výměníky, každý o ploše 1,5 m<sup>2</sup> a revizním otvorem o světlosti 182 mm s možností instalovat do něho vestavnou elektrickou topnou jednotku TPK.

Nádrže nejsou určeny pro ukládání TUV - teplé užitkové vody.

## **2. Základní rozměry**

Objem [l]	Průměr [mm]	Výška [mm]
500	600	max. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

## **3. Popis jednotlivých verzí**

### **NAD v1**

Akumulační nádrž s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Nátrubek G 6/4" lze použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ G 6/4". Dodáváno s izolací o síle 80 mm.

### **NAD v2**

Akumulační nádrž s možností rozmístění nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" lze použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ G 6/4". Dodáváno s izolací o síle 80 mm.

### **NAD v3**

Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm a nátrubky nebo pouze s nátrubky. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Dodáváno s izolací o síle 80 mm.

### **NAD v4**


Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK a jedním výměníkem o ploše 1,5 m<sup>2</sup> pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Dodáváno s izolací o síle 80 mm.

### **NAD v5**

Akumulační nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž vestavné elektrické topné jednotky přírubové TPK a dvěma výměníky, každý o ploše 1,5 m<sup>2</sup> pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Dodáváno s izolací o síle 80 mm.

#### 4. Zobrazení verzí NAD


NAD v1

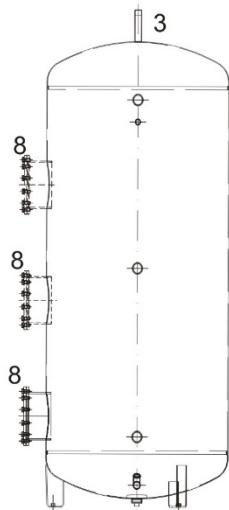

Výstupy:

- 1..vstupy vody do aku. nádoby vnitřní G5/4"
- 3..výstup akumul.teplé vody (odvzdušnění) vnější G1"
- 4..další vstup vnitřní G5/4"
- 5..vstup vody do aku. nádoby (vypouštění) vnější G1"
- 6..jímky pro čidla (teploměr, termostat) vnitřní G1/2"
- 7..výstup vody z aku. nádoby (vratná voda) vnitřní G5/4"
- 8..příruba pr. 210 pro montáž TPK
- 11..možnost montáže el.topné jednotky TJ 6/4"


NAD v2

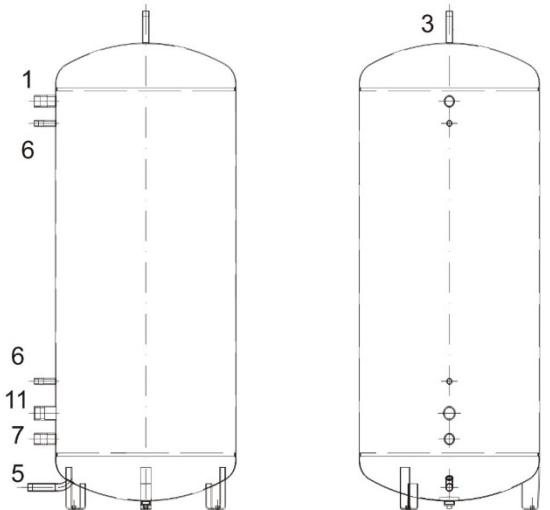

Výstupy:

- 1..vstupy vody do aku. nádoby vnitřní G5/4"
- 3..výstup akumul.teplé vody (odvzdušnění) vnější G1"
- 4..další vstup vnitřní G5/4"
- 5..vstup vody do aku. nádoby (vypouštění) vnější G1"
- 6..jímky pro čidla (teploměr, termostat) vnitřní G1/2"
- 7..výstup vody z aku. nádoby (vratná voda) vnitřní G5/4"
- 11..možnost montáže el.topné jednotky TJ 6/4"


NAD v3

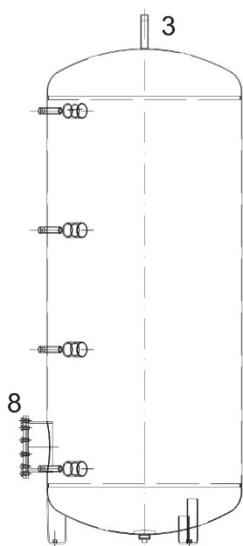

Výstupy:


- 1..výstupy (vstupy) vody z aku. nádoby, možnost montáže topné jednotky TJ 6/4"
- 3..výstup akumul.teplé vody (odvzdušnění) vnější G 1"
- 6..jímky pro čidla (teploměr, termostat) vnitřní G 1/2"
- 8..příruba pr. 210 pro montáž TPK

NAD v4 - pouze spodní výměník  
NAD v5 - oba výměníky

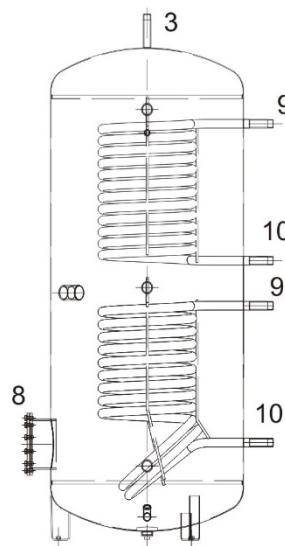

Výstupy:

- 1..vstupy vody do aku. nádoby vnitřní G 5/4"
- 3..výstup akumul.teplé vody (odvzdušnění) vnější G 1"
- 4..další vstup vnitřní G 5/4"
- 5..vstup vody do aku. nádoby (vypouštění) vnější G 1"
- 6..jímky pro čidla (teploměr, termostat) vnitřní G 1/2"
- 7..výstup vody z aku. nádoby (vratná voda) vnitřní G 5/4"
- 8..příruba pr. 210 pro montáž TPK oddělený topný systém - solar, tep.čerpadlo
- 9..vstup topné vody vnější G1"
- 10..výstup topné vody vnější G1"
- 11..možnost montáže el.topné jednotky TJ 6/4"

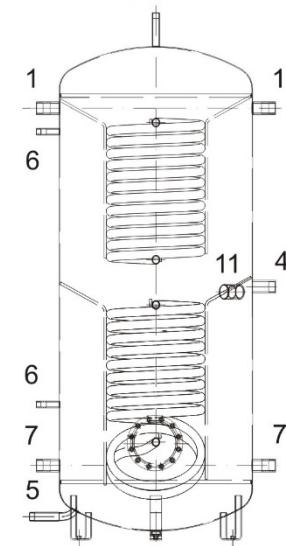

## 5. Návrh velikosti a zapojení AKU nádrže do topného systému

Návrh optimální velikosti akumulační nádrže provádí projektant, nebo osoba s dostatečnými znalostmi pro projektování topných soustav.

Montáž provádí odborná firma nebo osoba, která potvrdí montáž v záručním listě.

Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2°C až +45°C a relativní vlhkost max. 80%.


## 6. Základní technické parametry

Maximální provozní tlak v nádobě je 0,3 MPa. Maximální provozní teplota vody v nádobě je 90°C.

**U verze 4 a 5 navíc:**

Maximální provozní tlak ve výměníku 1 MPa, maximální teplota topné vody ve výměníku je 110°C.

### Tepelná izolace NEODUL LB PP

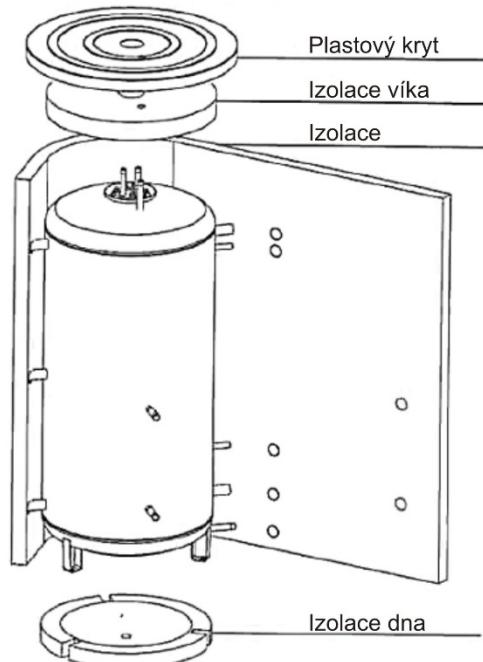

Izolace NEODUL LB PP o síle 80 mm. Součástí jsou horní kryt, kryt přírub a krytky otvorů. Izolace se dodává samostatně zabalena.

**Izolaci doporučujeme nasazovat při pokojové teplotě. Při teplotách výrazně nižších než 20°C dochází ke smrštění izolace, které znemožňuje její snadnou montáž!!**

# **PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU**

## **1. Opis**

Zbiorniki akumulacyjne służą do akumulacji nadmiaru ciepła z jego źródła. Źródłem ciepła może być kocioł na paliwa stałe, pompa cieplna, kolektory solarne, wkładka kominkowa, itd. Niektóre typy zbiorników umożliwiają kombinowane podłączenie nawet kilku źródeł ciepła.

Zbiorniki typu NAD przeznaczone są wyłącznie do akumulacji ciepła w systemach grzewczych. Umieszczenie zbiornika akumulacyjnego w systemie grzewczym z kotłem na paliwa stałe umożliwia optymalną pracę kotła przy sprzyjającej temperaturze eksploatacji. Efekt osiągany jest głównie w czasie optymalnej pracy kotła (tj. przy maksymalnej wydajności), gdy nadmiar niepobranego ciepła akumulowany jest w zbiorniku.

Zbiorniki i ewentualnie wymienniki rurkowe wykonane są ze stali, bez ochrony powierzchni wewnętrznej, powierzchnia zewnętrzna chroniona jest powłoką ochronną. Zbiorniki wyposażone są w zdejmowaną izolację o grubości 80 mm - NEODUL LB PP. Zbiorniki produkowane są o pojemności 500, 750 i 1000 litrów. Poszczególne wersje są ponadto wyposażone w jeden lub dwa wymienniki rurkowe o powierzchni 1,5 m<sup>2</sup> każdy z otworem kontrolnym o średnicy wewnętrznej 182 mm z możliwością zainstalowania w otworze wbudowanej jednostki grzewczej TPK.

Zbiorniki nie są przeznaczone do akumulacji CWU - ciepłej wody użytkowej.

## **2. Parametry podstawowe**

Pojemność [l]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]
500	600	max. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

## **3. Opis poszczególnych wersji**

### **NAD v1**

Zbiornik akumulacyjny z możliwością umieszczenia od jednego do trzech kołnierzy. Kołnierz o rozstawie śrub 210 mm może być zastosowany do montażu wbudowanej kołnierzowej elektrycznej jednostki grzewczej TPK. W wersji standardowej kołnierz jest zaślepiony. Tuleję G 6/4" można użyć do montażu elektrycznej jednostki grzewczej TJ G 6/4". Zbiornik dostarczany jest z izolacją o grubości 80 mm.

### **NAD v2**

Zbiornik akumulacyjny z możliwością umieszczenia tulej G 6/4". Tuleję G 6/4" można użyć do montażu elektrycznej jednostki grzewczej TJ G 6/4". Zbiornik dostarczany jest z izolacją o grubości 80 mm.

### **NAD v3**

Zbiornik akumulacyjny z kołnierzem o rozstawie śrub 210 mm i tulejami lub tylko z tulejami. Kołnierz o rozstawie śrub 210 mm można użyć do montażu wbudowanej kołnierzowej elektrycznej jednostki grzewczej TPK. W wersji standardowej kołnierz jest zaślepiony. Zbiornik dostarczany jest z izolacją o grubości 80 mm.

### **NAD v4**


Zbiornik akumulacyjny z kołnierzem o rozstawie śrub 210 mm do montażu wbudowanej kołnierzowej elektrycznej jednostki grzewczej TPK z jednym wymiennikiem o powierzchni 1,5 m<sup>2</sup> dla podłączenia innego systemu grzewczego (np. SOLAR). W wersji standardowej kołnierz jest zaślepiony. Zbiornik dostarczany jest z izolacją o grubości 80 mm.

### **NAD v5**

Zbiornik akumulacyjny z kołnierzem o rozstawie śrub 210 mm dla montażu wbudowanej kołnierzowej elektrycznej jednostki grzewczej TPK z dwoma wymiennikami o powierzchni 1,5 m<sup>2</sup> każdy dla podłączenia dalszego systemu grzewczego (np. SOLAR). W wersji standardowej kołnierz jest zaślepiony. Zbiornik dostarczany jest z izolacją o grubości 80 mm.

#### 4. Przykład wersji NAD


NAD v1

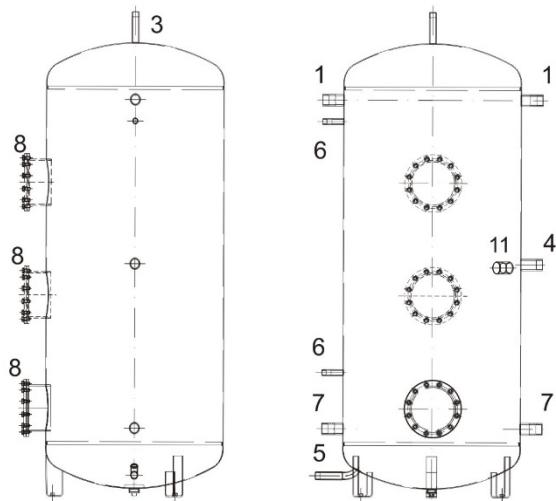

Wyjścia:

1. wejście wody do zbiornika akumulacyjnego
3. wyjście ciepłej wody akumulowanej (odpowietrzenie)
4. dalsze wejście
5. wejście wody do zbiornika akumulacyjnego (opróżnianie)
6. zagłębiania dla czujników (termometr, termostat)
7. wyjście wody ze zbiornika akumulacyjnego (woda powrotna)
8. kolnierz śr. 210 dla montażu TPK
11. możliwość montażu elektr. jednostki grzewczej TJ 6/4"


NAD v2

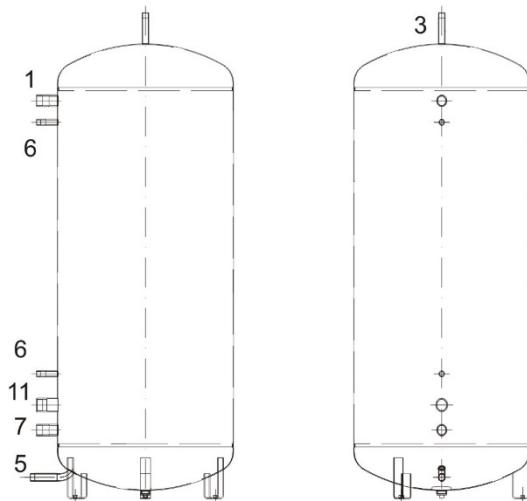

Wyjścia:

1. wejście wody do zbiornika akumulacyjnego
3. wyjście ciepłej wody akumulowanej (odpowietrzenie)
5. wejście wody do zbiornika akumulacyjnego (opróżnianie)
6. zagłębiania dla czujników (termometr, termostat)
7. wyjście wody ze zbiornika akumulacyjnego (woda powrotna)
11. możliwość montażu elektr. jednostki grzewczej TJ 6/4"
- wewnętrzna G5/4"
- zewnętrzna G1"
- zewnętrzna G1"
- zewnętrzna G1"
- wewnętrzna G1/2"
- wewnętrzna G5/4"


NAD v3

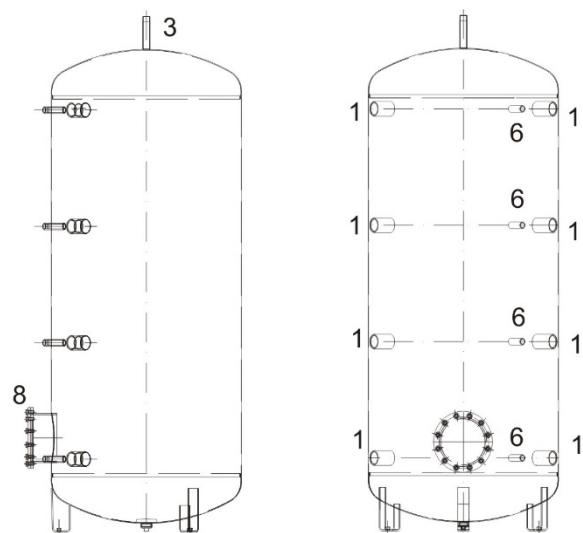

Wyjścia:

1. wyjście (wejście) wody ze zbiornika akumulacyjnego, możliwość montażu jednostki grzewczej TJ 6/4"
3. wyjście ciepłej wody akumulowanej (odpowietrzenie) zewnętrzna G1"
6. zagłębiania dla czujników (termometr, termostat) wewnętrzna G1/2"
8. kolnierz śr. 210 dla montażu TPK

NAD v4 - tylko wymiennik dolny  
NAD v5 - oba wymienniki

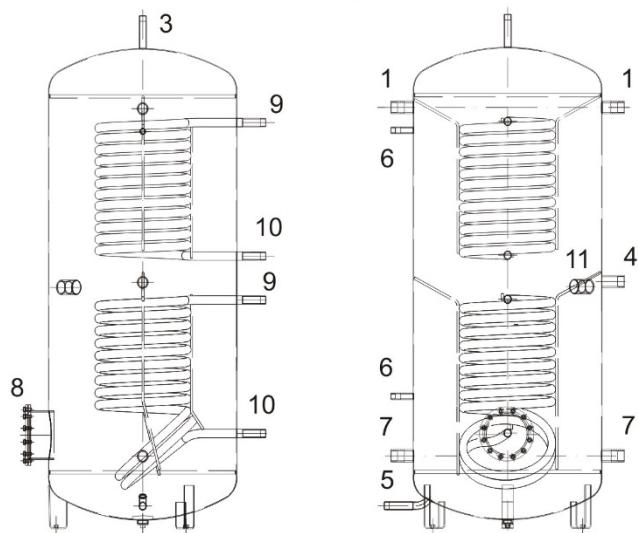

Wyjścia:

1. wejście wody do zbiornika akumulacyjnego
3. wyjście ciepłej wody akumulowanej (odpowietrzenie)
4. dalsze wejście
5. wejście wody do zbiornika akumulacyjnego (opróżnianie)
6. zagłębiania dla czujników (termometr, termostat)
7. wyjście wody ze zbiornika akumulacyjnego (woda powrotna)
8. kolnierz śr. 210 dla montażu TPK oddzielny system grzewczy - solarny, pompa cieplna
9. wejście wody grzewczej
10. wyjście wody grzewczej
11. możliwość montażu elektr. jednostki grzewczej TJ 6/4"
- wewnętrzna G5/4"
- zewnętrzna G1"
- wewnętrzna G5/4"
- zewnętrzna G1"
- wewnętrzna G1/2"
- wewnętrzna G5/4"
- zewnętrzna G1"
- zewnętrzna G1"

## **5. Projekt wielkości i podłączenia zbiornika akumulacyjnego do systemu grzewczego**

Optymalną wielkość zbiornika akumulacyjnego projektuje projektant lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzą w zakresie projektowania systemów grzewczych.

Montaż wykonuje firma specjalistyczna lub osoba, która poświadczyc wykonanie montażu w karcie gwarancyjnej.

Wyrób zalecamy używać w pomieszczeniach o temperaturze powietrza od +2°C do +45°C i wilgotności względnej max 80%.


## **6. Podstawowe parametry techniczne**

Maksymalne ciśnienie robocze w naczyniu wynosi 0,3 MPa. Maksymalna temperatura wody ciepłej w naczyniu wynosi 90°C.

### **Dodatkowo w wersji 4 i 5:**

Maksymalne ciśnienie robocze w wymienniku wynosi 1 MPa, maksymalna temperatura wody ciepłej w wymienniku wynosi 110°C.

### **Izolacja termiczna NEODUL LB PP**

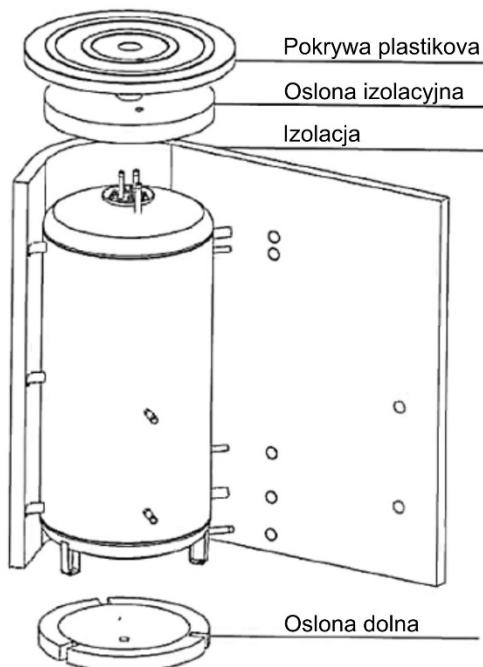

Izolacja NEODUL LB PP o grubości 80 mm. Część składową tworzy pokrywa górna, pokrywa kołnierzy oraz pokrywki otworów. Izolacja dostarczana jest w osobnym opakowaniu.

**Osadzenie izolacji zalecamy wykonać w temperaturze pokojowej. W temperaturze znacznie niżej niż 20°C izolacja skurczy się, co utrudnia jej osadzenie.**

## **D - Betriebs - und Montagevorschriften**

### **1. Beschreibung**

Die Speicherbehälter dienen dem Speichern überschüssiger Wärme von seiner Quelle. Die Quelle können ein Kessel für Festbrennstoffe, eine Wärmepumpe, Sonnenkollektoren, Kamineinsätze, usw. sein. Einige Behältertypen erlauben auch einen kombinierten Anschluss mehrerer Quellen.

Die Behälter vom Typ NAD dienen lediglich dem Speichern von Wärme im Heizsystem. Das Einbinden eines Speicherbehälters in ein Heizsystem mit einem Kessel auf Festbrennstoffe ermöglicht einen optimalen Betrieb des Kessels auf einer günstigen Temperatur beim Betrieb des Kessels. Der Vorteil liegt vor allem im Zeitraum des optimalen Betriebs (d. h. mit einem maximalen Wirkungsgrad), wo die überschüssige, nicht abgenommene Wärme im Behälter gespeichert wird.

Die Behälter wie eventuelle Rohraustauscher werden aus Stahl, ohne eine Behandlung der inneren Oberflächen hergestellt, die äußere Oberfläche des Behälters ist mit einem Schutzanstrich versehen. Die Behälter sind mit einer abnehmbaren 80 mm starken Isolierung aus NEODUL LB PP. Die Behälter werden in den Volumen 500, 750 und 1000 Liter produziert. Die einzelnen Versionen sind weiter mit einem oder zwei Rohraustauschern ausgestattet, jeder mit einer Fläche von 1,5 m<sup>2</sup> und einer Revisionsöffnung mit Lichtbreite von 182 mm mit der Möglichkeit, in diesen eine eingebaute elektrische Heizeinheit TPK zu installieren.

Die Behälter sind nicht zum Speichern von Warmbrauchwasser bestimmt.

### **2. Grundmaße**

Volumen [l]	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]
500	600	max. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

### **3. Beschreibung der einzelnen Versionen**

#### **NAD v1**

Speicherbehälter mit der Möglichkeit des Einsatzes von einem bis drei Flanschen. Der Flansch mit einem Schraubenabstand von 210 mm kann für die Montage einer eingebauten elektrischen Flanschheizeinheit TPK verwendet werden. In der Standardausführung ist der Flansch verblendet. Der Stutzen G 6/4" kann für die Montage der elektrischen Heizeinheit TJ G 6/4" verwendet werden. Geliefert mit einer Isolierung einer Stärke von 80 mm.

#### **NAD v2**

Speicherbehälter mit der Möglichkeit des Einsatzes von Stutzen G 6/4". Der Stutzen G 6/4" kann für die Montage der elektrischen Heizeinheit TJ G 6/4" verwendet werden. Geliefert mit einer Isolierung einer Stärke von 80 mm.

#### **NAD v3**

Speicherbehälter mit einem Flansch mit einem Schraubenabstand von 210 mm und Stutzen oder nur mit Stutzen. Ein Flansch mit einem Schraubenabstand von 210 mm kann für die Montage einer eingebauten elektrischen Flanschheizeinheit TPK verwendet werden. In der Standardausführung ist der Flansch verblendet. Geliefert mit einer Isolierung einer Stärke von 80 mm.

#### **NAD v4**


Speicherbehälter mit einem Flansch mit einem Schraubenabstand von 210 mm für die Montage einer eingebauten elektrischen Flanschheizeinheit TPK und mit einem Austauscher mit einer Fläche von 1,5 m<sup>2</sup> für den Anschluss eines weiteren Heizsystems (z. B. SOLAR). In der Standardausführung ist der Flansch verblendet. Geliefert mit einer Isolierung einer Stärke von 80 mm.

#### **NAD v5**

Speicherbehälter mit einem Flansch mit einem Schraubenabstand von 210 mm für die Montage einer eingebauten elektrischen Flanschheizeinheit TPK und mit zwei Austauschern, jeder mit einer Fläche von 1,5 m<sup>2</sup> für den Anschluss eines weiteren Heizsystems (z. B. SOLAR). In der Standardausführung ist der Flansch verblendet. Geliefert mit einer Isolierung einer Stärke von 80 mm.

#### 4. Abbildung der Versionen NAD


NAD v1

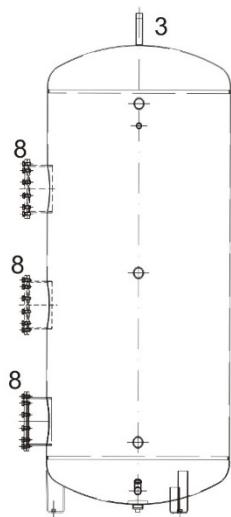

Auslässe:

- 1. Wassereinlässe in den Speicherbehälter innen G5/4"
- 3. Auslass des gespeicherten Warmwassers (Entlüftung) außen G1"
- 4. weiterer Einlass innen G5/4"
- 5. Wassereinlass in den Speicherbehälter (Auslassen) außen G1"
- 6. Behältnis für die Geber (Thermometer, Thermostat) innen G1/2"
- 7. Wasserauslass aus dem Speicherbehälter (Rücklaufwasser) innen G5/4"
- 8. Flansch Durchm. 210 für die Montage einer TPK
- 11. Möglichkeit der Montage einer elektr. Heizeinheit TJ 6/4"


NAD v2

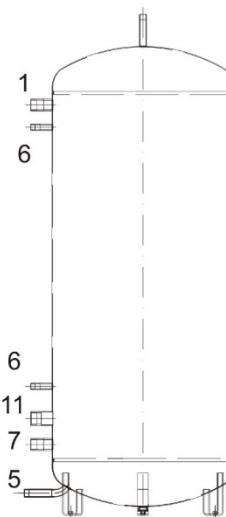

Auslässe:

- 1. Wassereinlässe in den Speicherbehälter innen G5/4"
- 3. Auslass des gespeicherten Warmwassers (Entlüftung) außen G1"
- 5. Wassereinlass in den Speicherbehälter (Auslassen) außen G1"
- 6. Behältnis für die Geber (Thermometer, Thermostat) innen G1/2"
- 7. Wasserauslass aus dem Speicherbehälter (Rücklaufwasser) innen G5/4"
- 11. Möglichkeit der Montage einer elektr. Heizeinheit TJ 6/4"


NAD v3

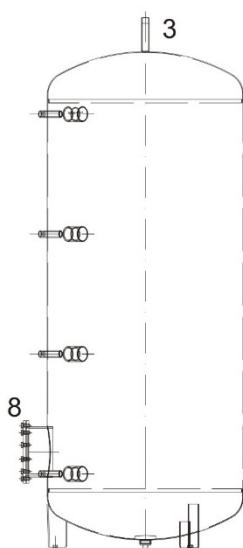

Auslässe:


- 1. Wasserauslässe/-einlässe aus dem Speicherbehälter, Möglichkeit der Montage einer Heizeinheit TJ 6/4"
- 3. Auslass des gespeicherten Warmwassers (Entlüftung) außen G1"
- 6. Behältnis für die Geber (Thermometer, Thermostat) innen G1/2"
- 8. Flansch Durchm. 210 für die Montage einer TPK

NAD v4 - nur unterer Austauscher  
NAD v5 - beide Austauscher

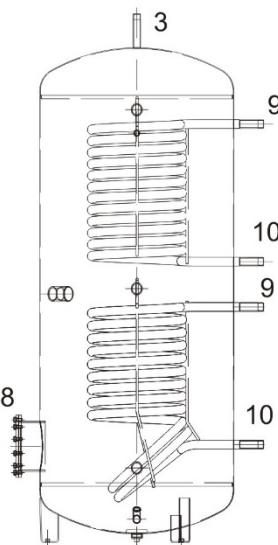

Auslässe:

- 1. Wassereinlässe in den Speicherbehälter innen G5/4"
- 3. Auslass des gespeicherten Warmwassers (Entlüftung) außen G1"
- 4. weiterer Einlass innen G5/4"
- 5. Wassereinlass in den Speicherbehälter (Auslassen) außen G1"
- 6. Behältnis für die Geber (Thermometer, Thermostat) innen G1/2"
- 7. Wasserauslass aus dem Speicherbehälter (Rücklaufwasser) innen G5/4"
- 8. Flansch Durchm. 210 für die Montage einer TPK getrenntes Heizsystem Solar, Wärmepumpe
- 9. Einlass von Heizwasser außen G1"
- 10. Auslass von Heizwasser außen G1"
- 11. Möglichkeit der Montage einer elektr. Heizeinheit TJ 6/4"

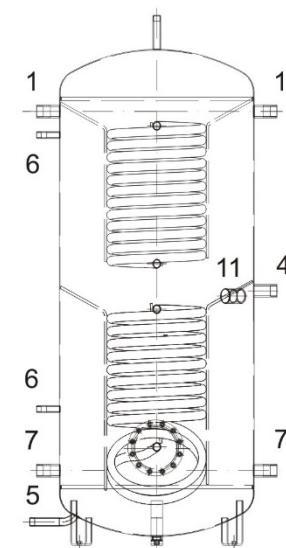

## **1. Vorschlag der Größe und der Einbindung des Speicherbehälters in ein Heizsystem**

Den Vorschlag der optimalen Größe des Speicherbehälters führt ein Projektant oder eine Person mit ausreichenden Kenntnissen für ein Projektieren von Heizsystemen aus.

Die Montage führt eine Fachfirma oder eine Person aus, welche die Montage im Garantieschein bestätigt

Wir empfehlen, das Produkt in einem Innenraum mit einer Lufttemperatur von +2°C bis +45°C und einer relativen Feuchtigkeit von max. 80% zu verwenden.


## **2. Technische Grundparameter**

Der maximale Betriebsdruck im Behälter ist 0,3 MPa. Die maximale Temperatur des Heizwassers im Behälter ist 90°C.

### **Bei der Version 2 und 3 zudem:**

Der maximale Betriebsdruck im Austauscher ist 1 MPa, die maximale Temperatur des Heizwassers im Austauscher ist 110°C.

### **Wärmeisolierung**

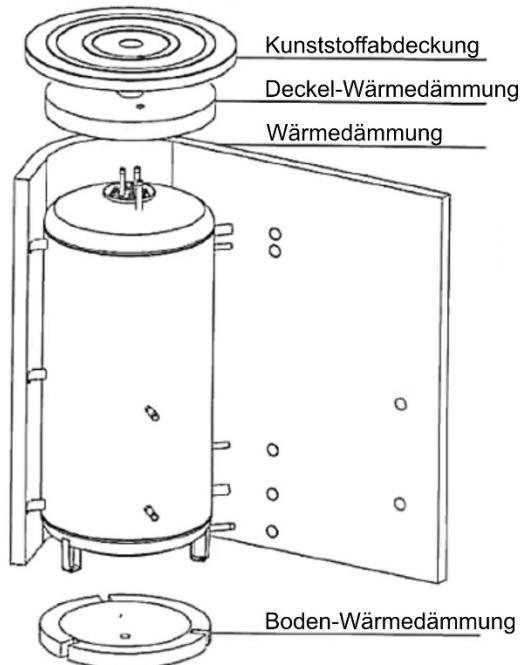

Isolierung NEODUL LB PP mit einer Stärke von 80 mm.  
Bestandteil sind der obere Deckel, die Flanschabdeckungen und die Öffnungskappen. Die Isolierung wird eigenständig verpackt geliefert.

**Die Isolation empfehlen wir, bei Zimmertemperatur einzusetzen. Bei deutlich niedrigeren Temperaturen als 20°C kommt es zu einem Zusammenziehen der Isolierung, die ihren Einsatz verhindert.**

## **GB - Operational mounting regulations**

### **1. Description**

Storage tanks are used for accumulating of excessive heat received from the heat source like, for example, a solid fuel boiler, a heat pump, solar collectors, fireplace inserts, etc. Some tank types allow connecting more than one heat source at a time.

NAD type storage tanks are used for accumulation of heat in heating systems. Incorporation of the storage tank into a heating system with a boiler using solid fuel allows for optimum running of the boiler at a favourable temperature during boiler operation. The benefit comes mainly during the optimum running period (i.e. with maximum effectiveness) when the excess heat that has not been taken off is accumulated in the tank.

Tanks and also possible pipe exchangers are manufactured from steel with no treatment of the internal surface, the outer surface has a protective coating. Tanks are equipped with removable 80 mm insulation - NEODUL LB PP. Tanks are manufactured with volumes of 500, 750 and 1000 litres. Individual versions are also equipped with one or two 1.5 m<sup>2</sup> pipe exchangers including inspection apertures with an inside diameter of 182 mm with the possibility for installation of in-built TPK electric heating units.

The vessels are not intended for storage of HUW - hot utility water.

### **2. Basic dimensions**

Volume [l]	Diameter [mm]	Height [mm]
500	600	max. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

### **3. Description of individual versions**

#### **NAD v1**

Storage tanks can be provided with one to three flanges. The flange with screw gauge 210 mm can be used for mounting built-in TPK flange electric heating units. The flange is blocked off in the standard version. The G 6/4" extension pipe can be used for mounting of the TJ G 6/4" electric heating unit. Supplied with insulation with a thickness of 80 mm.

#### **NAD v2**

Storage tank can be provided with G 6/4" extension pipe. The G 6/4" extension pipe can be used for mounting of the TJ G 6/4" electric heating unit. Supplied with insulation with a thickness of 80 mm.

#### **NAD v3**

Storage tank with a flange with screw gauge 210 mm and extension pipes or only with extension pipes. The flange with a screw gauge of 210 mm can be used for mounting built-in TPK flange heating units. The flange is blocked off in the standard version. Supplied with insulation with a thickness of 80 mm.

#### **NAD v4**


Storage tank with a flange with screw gauge 210 mm for mounting built-in TPK flange heating units and one 1.5 m<sup>2</sup> exchanger for further heating system connection (e.g. SOLAR). The flange is blocked off in the standard version. Supplied with insulation with a thickness of 80 mm.

#### **NAD v5**

Storage tank with a flange with screw gauge 210 mm for mounting built-in TPK flange heating units and two 1.5 m<sup>2</sup> exchangers for further heating system connection (e.g. SOLAR). The flange is blocked off in the standard version. Supplied with insulation with a thickness of 80 mm.

#### 4. Illustration of NAD versions


NAD v1

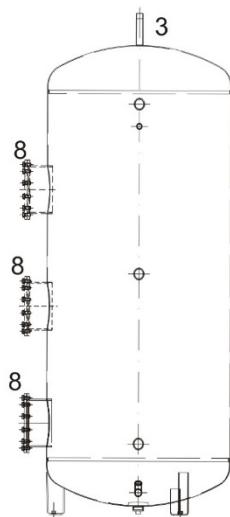

Outlets:

1. Inlets for water to storage tank
3. Outlet for storage tank (air outlet)
4. Other outlet
5. Water inlet to storage tank (discharge)
6. Wells for sensors (thermometer, thermostat)
7. Water outlet from storage tank (return water)
8. Flange with screw gauge 210 for TPK mounting
11. Possibility for mounting TJ 6/4" el. heating unit

NAD v2

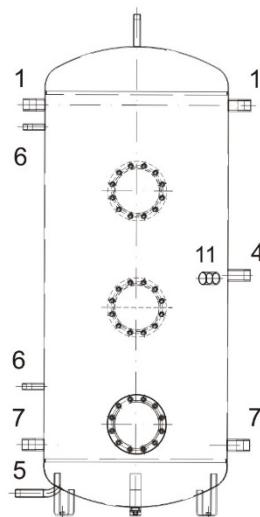


Outlets:

1. Inlets for water to storage tank
3. Outlet for storage tank (air outlet)
4. Other outlet
5. Water inlet to storage tank (discharge)
6. Wells for sensors (thermometer, thermostat)
7. Water outlet from storage tank (return water)
11. Possibility for mounting TJ 6/4" el. heating unit

internal G 5/4"  
external G 1"  
internal G 1/2"  
internal G 5/4"

NAD v3

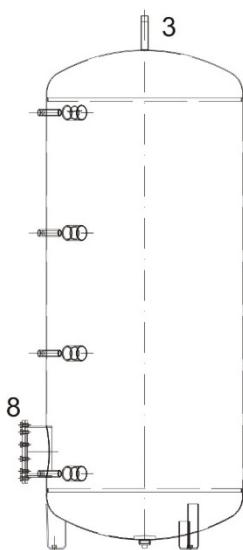


Outlets:

1. Outlets (inlets) for water to storage tank,  
possibility of mounting TJ 6/4" el. heating unit
3. Outlet for storage tank (air outlet)
6. Wells for sensors (thermometer, thermostat)
8. Flange with screw gauge 210 for TPK mounting

external G 1"  
internal G 1/2"


NAD v4 - only the bottom exchanger  
NAD v5 - both exchangers

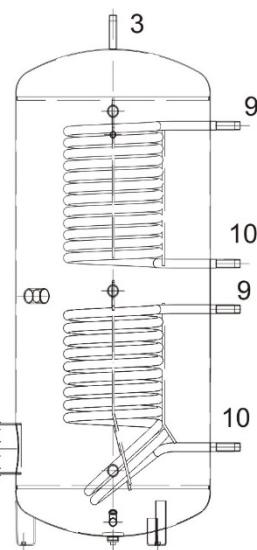

Outlets:

1. Inlets for water to storage tank
3. Outlet for storage tank (air outlet)
4. Other outlet
5. Water inlet to storage tank (discharge)
6. Wells for sensors (thermometer, thermostat)
7. Water outlet from storage tank (return water)
8. Flange with screw gauge 210 for TPK mounting
9. Inlet for heating water
10. Outlet for heating water
11. Possibility for mounting TJ 6/4" el. heating unit

internal G 5/4"  
external G 1"  
internal G 5/4"  
external G 1"  
internal G 1/2"  
internal G 5/4"

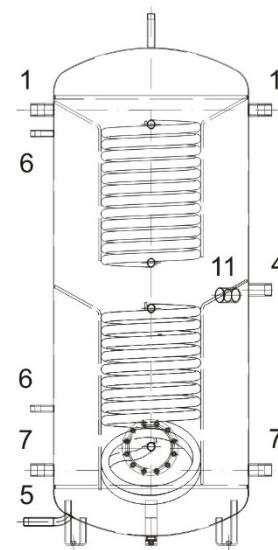

external G1"  
external G1"

## 5. Proposal for size and connection of the storage tank to a heating system

Proposal for the optimum size of the storage tank is made by the designer or a person with sufficient knowledge for design of heating systems.

Mounting is carried out by a specialist company or person who can confirm mounting in on the guarantee certificate.

We recommend you use the product indoors with an air temperature of +2°C to +45°C and relative humidity of max. 80%.


## 6. Basic technical parameters

Maximum operational pressure in the tank is 0,3 MPa. Maximum temperature of heating water in the tank is 90°C.

For versions 4 and 5 also:

Maximum operational pressure in the exchanger is 1 MPa, maximum temperature of heating water in the exchanger is 110°C.

### Heat insulation

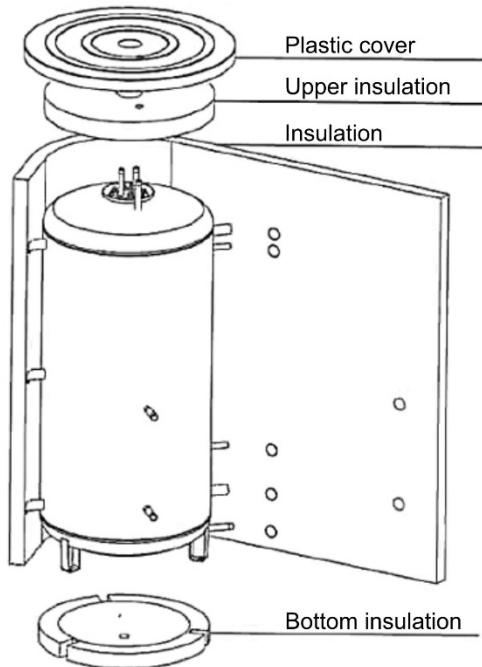

80 mm thick insulation NEODUL LB PP.

The top cover, covers of flanges and hole caps are integral components.  
Insulation is supplied in separate packing.

**We recommend you use insulation for operation at room temperature.  
At temperatures markedly lower than 20°C the insulation shrinks  
and cannot be fitted.**

## H - Szerelési és üzemeltetési előírások

### 1. Leírás

A gyűjtőtartályok felhasználási területe felgyűlt meleg tárolása. A hőforrás lehet szilárd fűtőanyagú kazán, hőszivattyú, napkollektor, kandallóbetét stb.. Bizonyos tartálytípusok többféle hőforrás csatlakoztatását is lehetővé teszik.

Az NAD típusú gyűjtőtartályok a fűtőrendszeri meleg tárolását szolgálják. A gyűjtőtartály szilárd fűtőanyagú kazánt tartalmazó fűtőrendszeri besorolása lehetővé teszi a kazán kedvező hőmérsékletű, optimális működtetését. Legnagyobb hasznott optimális (azaz max. hatékonyságú) üzem esetén eredményez, amikor a fölösleges, fel nem használt hőt a tartály tárolja.

A tartályok és az esetleges cső-hőcserélők belső felületkezelés nélküli acélból készülnek, a tartály külső felülete védőbevonattal van lekezelve. A tartályok 80 mm vastag, levehető szigeteléssel - NEODUL LB PP. A tartályok 500, 750 és 1000 liter úrtartalmú változatban készülnek. Egyes verziók ezen felül egy vagy két db, egyenként 1,5 m<sup>2</sup> felületű, 182 mm belső átmérőjű ellenőrzőnyílással ellátott, TPK elektromos fűtőegység telepítését lehetővé tevő csöves hőcserélővel rendelkeznek.

A tartályok nem alkalmasak HMV - használati meleg víz - tárolására.

### 2. Legfontosabb méretek

Volume [l]	Átmérő [mm]	Height [mm]
500	600	max. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

### 3. Az egyes verziók ismertetése

#### NAD v1

Egy-három karima elhelyezésére alkalmas gyűjtőtartály. A 210 mm osztású csavaros karima beépített elektromos TPK fűtőegység szerelését teszi lehetővé. A G 6/4" csőcsönk TJ G 6/4" elektromos fűtőegység szerelését teszi lehetővé. Standard kivitelben a karima blindelt, és 80 mm vastag szigelelőréteggel kerül leszállításra.

#### NAD v2

G 6/4" csőcsönkok elhelyezésére alkalmas gyűjtőtartály. A G 6/4" csőcsönk TJ G 6/4" elektromos fűtőegység szerelését teszi lehetővé. 80 mm vastag szigelelőréteggel kerül leszállításra.

#### NAD v3

210 mm osztású csavaros és csőcsonkos, vagy csak csőcsonkos karimás gyűjtőtartály. A 210 mm osztású csavaros karima beépített elektromos TPK fűtőegység szerelését teszi lehetővé. Standard kivitelben a karima blindelt, és 80 mm vastag szigelelőréteggel kerül leszállításra.

#### NAD v4



210 mm osztású csavaros karima beépített elektromos TPK fűtőegység szereléséhez, egy db - még egy fűtőrendszer csatlakoztatását (pl. SOLAR) lehetővé tevő - 1,5 m<sup>2</sup> felületű hőcserélővel. Standard kivitelben a karima blindelt, és 80 mm vastag szigelelőréteggel kerül leszállításra.

#### NAD v5



210 mm osztású csavaros karima beépített elektromos TPK fűtőegység szereléséhez, két db - még egy fűtőrendszer csatlakoztatását (pl. SOLAR) lehetővé tevő – egyenként 1,5 m<sup>2</sup> felületű hőcserélővel. Standard kivitelben a karima blindelt, és 80 mm vastag szigelelőréteggel kerül leszállításra.

#### 4. Az egyes NAD verziók ábrái

NAD v1

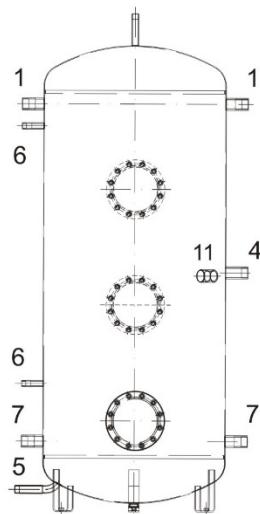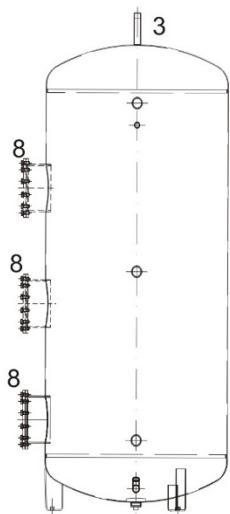

NAD v2

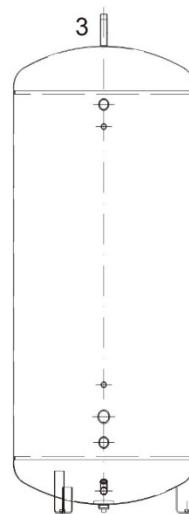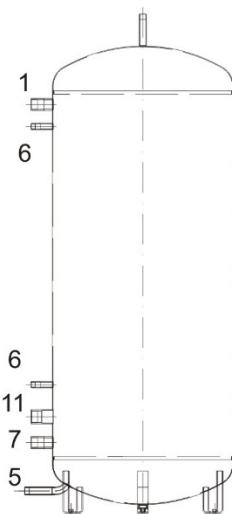

##### Kimenetek

1. Gyűjtőtartály vízbemenetek
3. Felgyűlt melegvíz kimenet (légtelenítés)
4. További bemenet
5. Gyűjtőtartály vízbekötés (ürítés)
6. Érzékelős tartály (hőmérő, termosztát)
7. Gyűjtőtartály vízkimenet (visszatérő víz)
8. 210 átm. karima TPK szereléshez
11. Opció TJ 6/4" el. fűtőegység szerelés



belso G5/4"  
külső G1"  
belso G5/4"  
külső G1"  
belso G1/2"  
belso G5/4"

##### Kimenetek



1. Gyűjtőtartály vízbemenetek
3. Felgyűlt melegvíz kimenet (légtelenítés)
5. Gyűjtőtartály vízbekötés (ürítés)
6. Érzékelős tartály (hőmérő, termosztát)
7. Gyűjtőtartály vízkimenet (visszatérő víz)
11. Opció TJ 6/4" el. fűtőegység szerelés

belso G5/4"  
külső G1"  
külső G1"  
belso G1/2"  
belso G5/4"

NAD v3

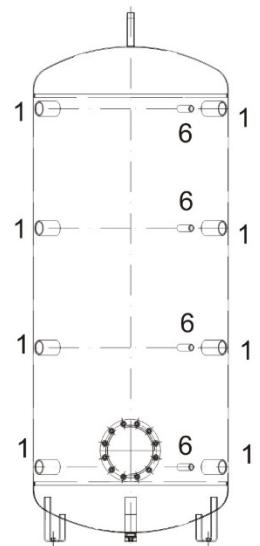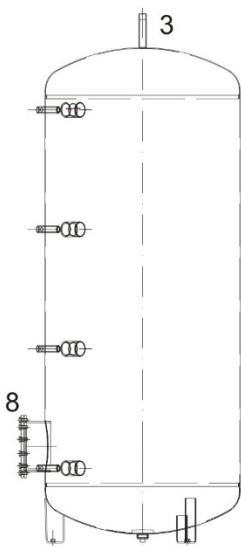

NAD v4 - csak alsó hőcserélő  
NAD v5 - két hőcserélő

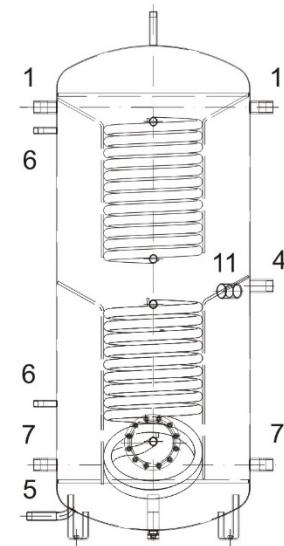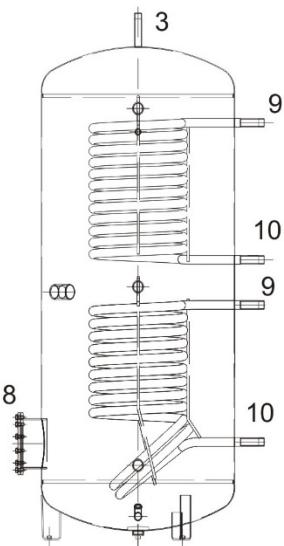

##### Kimenetek

1. Gyűjtőtartály vízbemenetek (kimenetek), opcionális TJ 6/4" fűtőegység szerelés
3. Felgyűlt melegvíz kimenet (légtelenítés)
4. További bemenet
5. Gyűjtőtartály vízbekötés (ürítés)
6. Érzékelős tartály (hőmérő, termosztát)
8. 210 átm. karima TPK szereléshez

belso G1 1/2"  
külső G1"  
belso G1/2"

##### Kimenetek

1. Gyűjtőtartály vízbemenetek
3. Felgyűlt melegvíz kimenet (légtelenítés)
4. További bemenet
5. Gyűjtőtartály vízbekötés (ürítés)
6. Érzékelős tartály (hőmérő, termosztát)
7. Gyűjtőtartály vízkimenet (visszatérő víz)
8. 210 átm. karima TPK szereléshez önálló fűtőrendszer - szolár, hőszivattyú
9. Fűtővíz bemenet
10. Fűtővíz kimenet
11. Opcionális TJ 6/4" el. fűtőegység szerelés

belso G5/4"  
külső G1"  
belso G5/4"  
külső G1"  
belso G1/2"  
belso G5/4"

külső G1"  
külső G1"  
belso G1 1/2"

## **5. A gyűjtőtartály mérete és fűtőrendszeri bekötése**

A gyűjtőtartály optimális méretét a tervező vagy a fűtőrendszer tervezése terén megfelelő ismeretekkel rendelkező személy határozza meg.

A szerelést szakképzett cég vagy személy végzi, majd a telepítés megtörténtét a jótállási jegyen igazolja.

A készülék használata +2°C - +45°C hőmérsékletű, max. 80% relatív páratartalmú belső terekben javasolt.


## **6. Legfontosabb műszaki paraméterek**

A tartályon belüli maximális üzemi nyomás 0,3 MPa. A fűtővíz maximális hőmérséklete a tartályban 90°C.

### **A 4 és 5 verzióval ezen felül:**

A hőcserélő maximális üzemi nyomása 1 MPa, a hőcserélőben lévő fűtővíz maximális hőmérséklete 110°C.

### **Hőszigetelés**

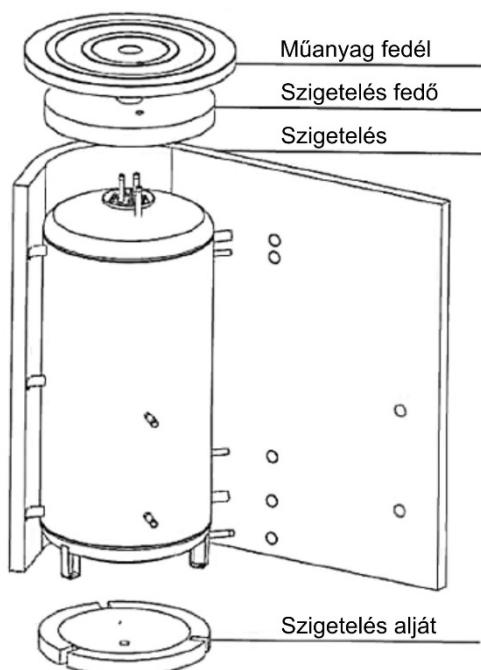

80 mm vastag szigetelés NEODUL LB PP.

További részei: felső burkolat, karimafedél és nyílásfedelek.

A szigetelés külön csomagolva kerül leszállításra.

**A szigetelés szobahőmérsékleten ajánljuk felhelyezni. 20°C-nál jelentősen alacsonyabb hőmérsékletek esetén a szigetelés összezsugorodása várható, amely lehetetlenné teszi a felhelyezést.**

## **RUS - Инструкции по монтажу и эксплуатации**

### **1. Описание**

Аккумулирующие баки служат для аккумулирования избыточного тепла из источника тепла, которым может быть котёл, работающий на твёрдом топливе, тепловой насос, солнечный коллектор, каминная топка, и т. п. Некоторые модели баков могут подсоединяться и к нескольким источникам энергии.

Баки серии NADO служат только для сохранения тепла в системе отопления. Подключение аккумулирующего бака к отопительной системе с котлом, работающим на твёрдом топливе, позволяет оптимизировать работу котла при наиболее подходящей температуре. Главным образом, использование аккумулирующих баков эффективно при оптимальном режиме работы (т.е. с максимальной эффективностью), когда избыточное неиспользованное тепло аккумулируется в баке.

Баки и трубчатые теплообменники (если таковые есть) изготавляются из нержавеющей стали, без обработки внутренней поверхности; внешняя поверхность баков покрывается защитной эмалью. Баки снабжены съемной теплоизоляцией толщиной 80 мм – NEODUL LB PP. Аккумулирующие баки выпускаются емкостью 500, 750 и 1000 литров. Некоторые модели изготавливаются с одним или двумя трубчатыми теплообменниками, площадью 1,5 м<sup>2</sup> и отверстием для визуального контроля с внутренним диаметром 182 мм, в которое можно вмонтировать встроенный электрический нагреватель ТРК.

Баки не предназначены для хранения ГХВ ( горячей хозяйственной воды).

### **2. Основные размеры**

Объём [л]	Диаметр [мм]	Высота [мм]
500	600	Макс. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

### **3. Описание отдельных моделей**

#### **NAD v1**

Аккумулирующий бак, в котором можно установить от одного до трёх фланцев. Фланец с межцентровым расстоянием болтов 210 мм можно использовать для установки встроенного электрического фланцевого нагревателя ТРК. Штуцер G 6/4" можно использовать для установки электрического термоэлемента TJ G 6/4". В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки поставляются с теплоизоляцией толщиной 80 мм.

#### **NAD v2**

Аккумулирующий бак, в котором можно установить штуцер G 6/4". Штуцер G 6/4" можно использовать для установки электрического термоэлемента TJ G 6/4". Аккумулирующие баки поставляются с теплоизоляцией толщиной 80 мм.

#### **NAD v3**

Аккумулирующий бак с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм и штуцерами или только штуцерами. Фланец с межцентровым расстоянием болтов 210 мм можно использовать для установки встроенного электрического фланцевого нагревателя ТРК. В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки поставляются с теплоизоляцией толщиной 80 мм.


#### **NAD v4**

Аккумулирующий бак с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для установки встроенного электрического фланцевого нагревателя ТРК и одним теплообменником площадью 1,5 м<sup>2</sup> для подключения следующей отопительной системы, например, SOLAR. В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки поставляются с теплоизоляцией толщиной 80 мм.

#### **NAD v5**


Аккумулирующий бак с фланцем с межцентровым расстоянием болтов 210 мм для установки встроенного электрического фланцевого нагревателя ТРК и двумя теплообменниками площадью 1,5 м<sup>2</sup> для подключения следующей отопительной системы, например, SOLAR. В стандартном исполнении фланец заглушен. Аккумулирующие баки поставляются с теплоизоляцией толщиной 80 мм.

**4. Изображение серии NAD**  
**NAD v1**

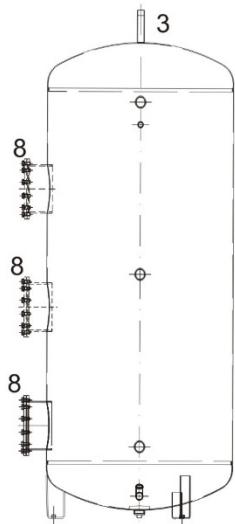


Выходы для подсоединения

1. Входы воды в аккумулирующий бак
3. Выход акум. горячей воды (деаэрация)
4. Следующий вход
5. Вход воды в аккумулирующий бак (выпуск)
6. Гильзы для датчиков (термометр и термостат)
7. Выход воды из акум. бака (возвратная вода)
8. Фланец Ø 210 для установки ТРК
11. Место для установки электрического

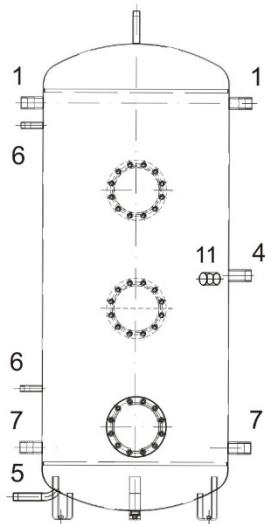

внутр. G 5/4"  
внешн. G 1"  
внутр. G 5/4"  
внешн. G 1"  
внутр. G 1/2"  
внутр. G 5/4"

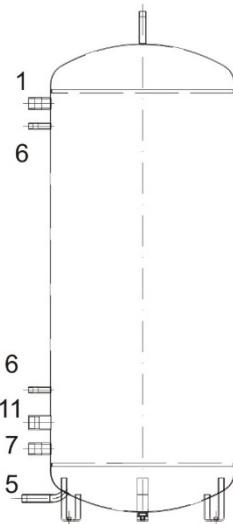



Выходы для подсоединения

1. Входы воды в аккумулирующий бак
3. Выход акум. горячей воды (деаэрация)
5. Вход воды в аккумулирующий бак (выпуск)
6. Гильзы для датчиков (термометр и термостат)
7. Выход воды из акум. бака (возвратная вода)
11. Место для установки электрического термоэлемента TJ 6/4"




внутр. G 5/4"  
внешн. G 1"  
внешн. G 1"  
внутр. G 1/2"  
внутр. G 5/4"

**NAD v3**

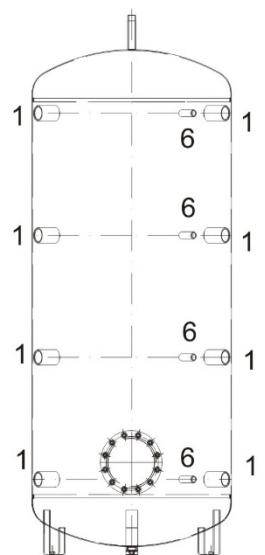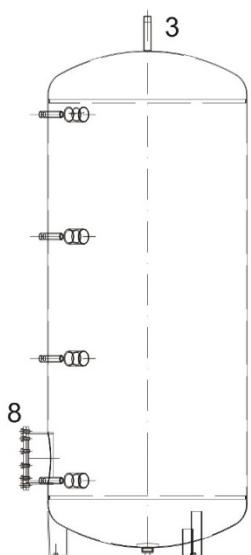


внутр. G 1 1/2"  
внешн. G 1"  
внутр. G 1/2"

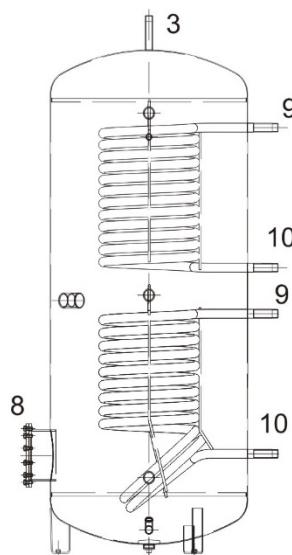

Выходы для подсоединения

1. Входы воды в аккумулирующий бак
3. Выход акум. горячей воды (деаэрация)
4. Следующий вход
5. Вход воды в аккумулирующий бак (выпуск)
6. Гильзы для датчиков (термометр и термостат)
7. Выход воды из акум. бака (возвратная вода)
8. Фланец Ø 210 для установки ТРК

внутр. G 5/4"  
внешн. G 1"  
внешн. G 1"  
внутр. G 1/2"  
внутр. G 5/4"

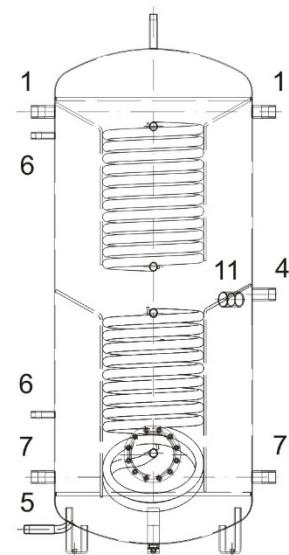

9. Отдельная отопительная система - SOLAR, тепловой насос
10. Вход отопительной воды
11. Выход отопительной воды

внешн. G 1"  
внешн. G 1"  
внешн. G 1"

Выходы для подсоединения

1. Выходы воды из акум. бака (входы воды в акум. бак), место для установки электрического термоэлемента TJ 6/4"
3. Выход акум. горячей воды (деаэрация)
6. Гильзы для датчиков (термометр и термостат)
8. Фланец Ø 210 для установки ТРК

## **5. Предложение по величине и подключению аккумулирующего бака к отопительной системе**

Предложение по оптимальной величине аккумулирующего бака составляет проектант или лицо, имеющее необходимые знания и навыки в проектировании отопительных систем.

Установку производит специализированная компания, или лицо уполномоченное внести в гарантийный талон все необходимые сведения об установке.

Мы рекомендуем использовать изделие в помещении при температуре от +2°C до +45°C и относительной влажности воздуха не более 80%.


## **6. Основные технические параметры**

Максимальное рабочее давление в резервуаре 0,3 МПа. Максимальная температура отопительной воды в резервуаре 90°C.

**У моделей 4 а 5 кроме того:**

Максимальное рабочее давление в теплообменнике 1 Мпа, максимальная температура отопительной воды в теплообменнике 110°C.

### **Теплоизоляция**

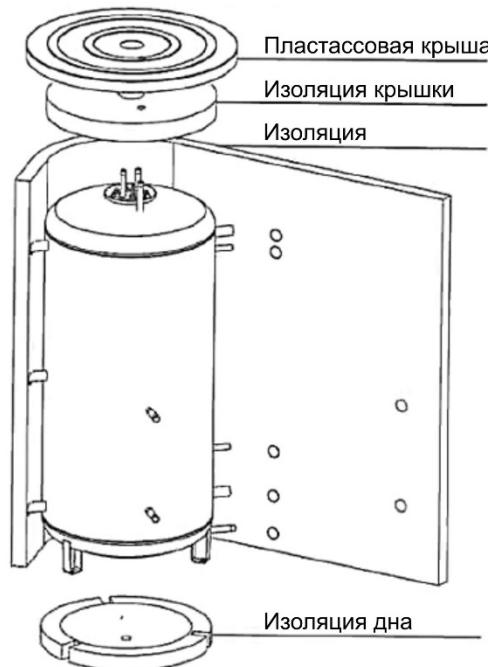

Слой изоляции NEODUL LB PP толщиной 80 мм. Компоненты изоляции - верхняя крышка, крышка фланцев и заглушки отверстий. Изоляция поставляется в отдельной упаковке.

**Рекомендуем устанавливать ее при комнатной температуре. При температурах значительно ниже 20 °C происходит усадка изоляции, которая затрудняет монтаж.**

## **F - Notice pour le montage**

### **1. Description**

Le réservoir à accumulation sert à accumuler la chaleur en surplus provenant de la source de chaleur. La source peut être une chaudière à combustible solide, une pompe thermique, des collecteurs solaires, un élément de cheminée, etc. Certains types de réservoirs permettent de combiner plusieurs sources.

Les réservoirs de modèle NAD servent uniquement à déposer la chaleur dans le système de chauffe. L'insertion d'un réservoir à accumulation dans un système de chauffe avec chaudière à combustible solide contribue à un fonctionnement optimal de la chaudière à une température favorable lorsque celle-ci est en marche. L'apport est avant tout important dans la période de fonctionnement optimal (c.-à-d. avec l'efficacité maximale), lorsque la chaleur en surplus non prélevée s'accumule dans le réservoir.

Les réservoirs et les éventuels échangeurs tubulaires sont fabriqués en acier, sans traitement de la surface interne, la surface externe du réservoir étant recouverte d'un enduit protecteur. Les réservoirs sont munis d'un isolant épais et amovible de 80 mm - NEODUL LB PP. Les réservoirs sont fabriqués avec des volumes de 500, 750 et 1000 litres. Ces différentes versions sont ensuite équipées d'un ou deux échangeurs tubulaires, chacun d'une surface de 1,5 m<sup>2</sup> et d'une ouverture pour les révisions d'un diamètre intérieur de 182 mm avec possibilité d'y installer un élément de chauffage électrique TPK.

Les réservoirs ne sont pas destinés au dépôt d'ECS - eau chaude sanitaire.

### **2. Dimensions de base**

Volume [l]	Diamètre [mm]	Hauter [mm]
500	600	max. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

### **3. Description des différentes versions**

#### **NAD v1**

Réservoir à accumulation avec possibilité d'installer d'une à trois brides. La bride de pas de vis 210 mm peut être utilisée pour le montage d'un élément de chauffe électrique encastrable à bride TPK. On peut uniquement utiliser le manchon G 6/4" pour le montage d'un élément de chauffe TJ G 6/4". La bride est aveuglée dans sa version standard. Livré avec une isolation de 80 mm d'épaisseur.

#### **NAD v2**

Réservoir à accumulation avec possibilité d'installer un manchon G 6/4". On peut uniquement utiliser le manchon G 6/4" pour le montage d'un élément de chauffe TJ G 6/4". Livré avec une isolation de 80 mm d'épaisseur.

#### **NAD v3**

Réservoir à accumulation à bride de pas de vis 210 mm et à manchons ou bien uniquement à manchons. On peut uniquement utiliser la bride de pas de vis 210 mm pour le montage d'un élément de chauffe encastrable TPK. La bride est aveuglée dans sa version standard. Livré avec une isolation de 80 mm d'épaisseur.

#### **NAD v4**


Réservoir à accumulation à bride de pas de vis 210 mm pour le montage d'un élément de chauffe encastrable TPK et à un échangeur d'une surface d'1,5 m<sup>2</sup> pour le raccordement d'un autre système de chauffe (par ex. SOLAR). La bride est aveuglée dans sa version standard. Livré avec une isolation de 80 mm d'épaisseur.

#### **NAD v5**

Réservoir à accumulation à bride de pas de vis 210 mm pour le montage d'un élément de chauffe encastrable TPK et à deux échangeurs, chacun d'une surface d'1,5 m<sup>2</sup> pour le raccordement d'un autre système de chauffe (par ex. SOLAR). La bride est aveuglée dans sa version standard. Livré avec une isolation de 80 mm d'épaisseur.


#### 4. Visualisation des modèles NAD

NAD v1

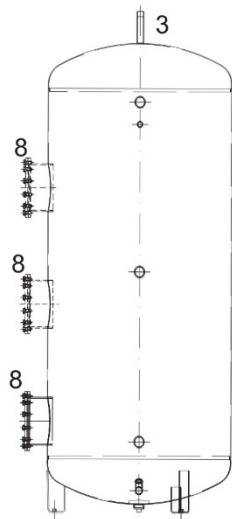


Sorties

1. entrées d'eau dans l'accu de la cuve
3. sortie de l'eau chaude accum. (purge d'air)
4. autre entrée
5. entrée de l'eau dans l'accu de la cuve (vidange)
6. bacs pour les organes de détection (thermomètre, thermostat)
7. Sortie de l'eau de l'accu de la cuve (eau de retour)
8. bride pr. 210 pour montage TPK
9. possibilité de monter un él. de chauffe électrique TJ6/4"

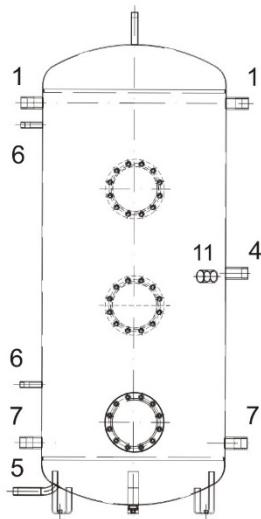


intérieur G5/4"  
extérieur G1"  
intérieur G5/4"  
extérieur G1"  
intérieur G1/2"  
intérieur G5/4"

NAD v2

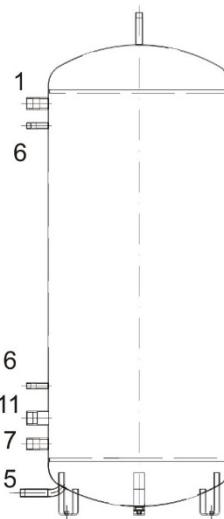


Sorties

1. entrées d'eau dans l'accu de la cuve
3. sortie de l'eau chaude accum. (purge d'air)
5. entrée de l'eau dans l'accu de la cuve (vidange)
6. bacs pour les organes de détection (thermomètre, thermostat)
7. Sortie de l'eau de l'accu de la cuve (eau de retour)
11. possibilité de monter un él. de chauffe électrique TJ6/4"

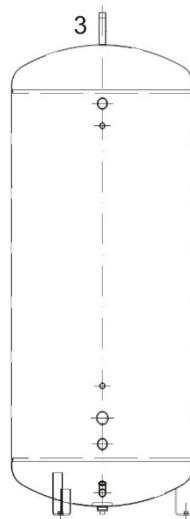


intérieur G5/4"  
extérieur G1"  
extérieur G1"  
intérieur G1/2"  
intérieur G5/4"

NAD v3

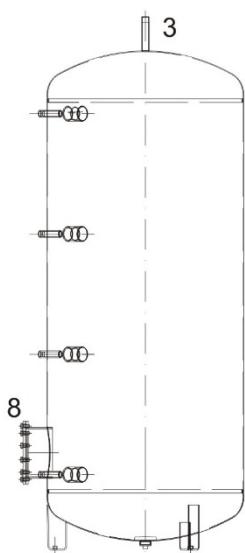


Sorties

1. sorties d'eau de l'accu de la cuve, possibilité de monter un él. de chauffe électrique TJ6/4"
3. sortie de l'eau chaude accum. (purge d'air)
6. bacs pour les organes de détection (thermomètre, thermostat)
8. bride pr. 210 pour montage TPK

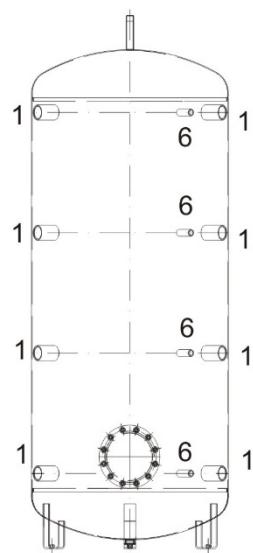


extérieur G1"  
intérieur G1/2"

NAD v4 - uniquement avec l'échangeur inférieur  
NAD v5 - avec les deux échangeurs

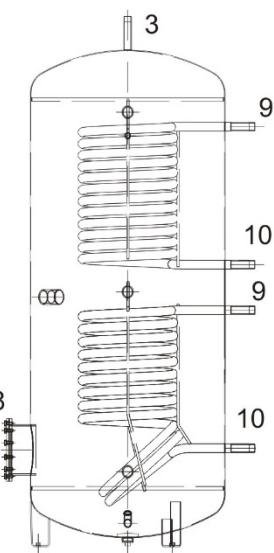

Sorties

1. entrées d'eau dans l'accu de la cuve
3. sortie de l'eau chaude accum. (purge d'air)
4. autre entrée
5. entrée de l'eau dans l'accu de la cuve (vidange)
6. bacs pour les organes de détection (thermomètre, thermostat)
7. Sortie de l'eau de l'accu de la cuve (eau de retour)
8. bride pr. 210 pour montage TPK
9. entrée de l'eau de chauffe
10. sortie de l'eau de chauffe

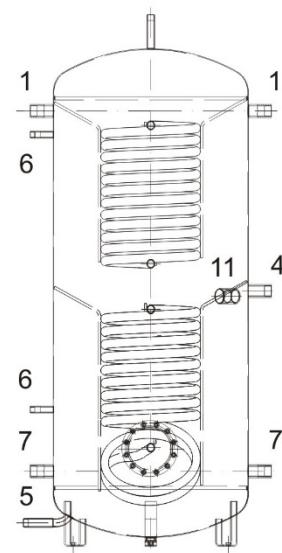

intérieur G5/4"  
extérieur G1"  
intérieur G5/4"  
extérieur G1"  
intérieur G1/2"  
intérieur G5/4"  
extérieur G1"  
extérieur G1"

## **5. Choix de la taille et raccordement ACCU du réservoir au système de chauffe**

Le projeteur, ou bien une personne disposant de suffisamment de connaissances pour concevoir des systèmes de chauffage, conçoit la taille optimale du réservoir d'accumulation.

Le montage est effectué par une entreprise spécialisée ou par une personne qui certifie le montage dans le document de garantie.

Nous recommandons d'utiliser ce produit dans un environnement fermé à température de l'air allant de +2°C à +45°C et à une humidité relative max. de 80%.


## **6. Paramètres techniques de base**

La pression maximale de fonctionnement dans la cuve est 0,3 MPa. La température maximale de l'eau de chauffe est 90°C.

### **Pour les modèles 4 et 5 en plus:**

La pression maximale de fonctionnement dans un échangeur est 1 MPa. La température maximale de l'eau de chauffe dans un échangeur est 110°C.

## **ISOLATION THERMIQUE**

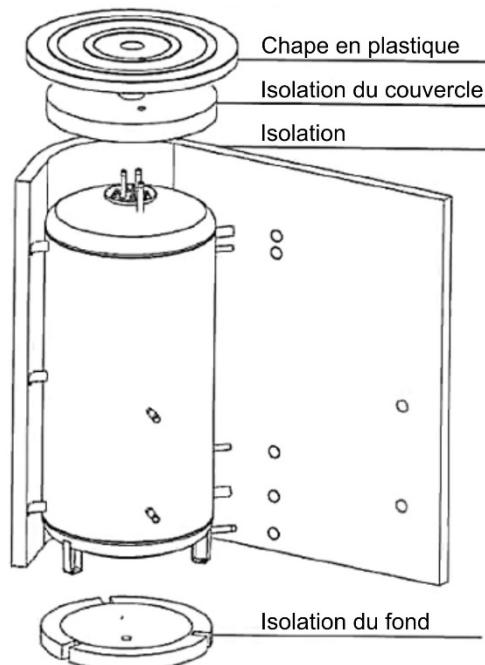

Isolation NEODUL LB PP d'une épaisseur de 80 mm.

Le couvercle supérieur, le couvercle des brides et les bouchons des orifices en sont des éléments constituants. L'isolation est livrée emballée séparément.

**Nous recommandons d'effectuer l'isolation à la température de la pièce. Pour des températures inférieures à 20°C on assiste à un rétrécissement de l'isolant qui empêche sa mise en place.**

## **SK - Prevádzkovo montážne predpisy**

### **1. Popis**

Akumulačné nádrže slúžia na akumuláciu prebytočného tepla od jeho zdroja. Zdrojom môžu byť kotol na tuhé palivo, tepelné čerpadlo, solárne kolektory, krbová vložka, atď. Niektoré typy nádrží dovoľujú kombinovať zapojenie aj viacerých zdrojov.

Nádrže typu NAD slúžia len na ukladanie tepla vo vykurovacom systéme. Zaradenie akumulačnej nádrže do vykurovacieho systému s kotlom na tuhé palivo umožňuje optimálny chod kotla na priaznivej teplete pri prevádzke kotla. Prínos je hlavne v období optimálneho chodu (tj. s maximálnou účinnosťou), kedy sa prebytočné neodobraté teplo akumuluje v nádrži.

Nádrže a prípadné rúrové výmenníky sú vyrábané z ocele, bez úpravy vnútorného povrchu, vonkajší povrch nádrže je opatrený ochranným náterom. Nádrže sú vybavené odnímateľnou, 80 mm hrubou izoláciou - NEODUL LB PP. Nádrže sa vyrábajú v objemoch 500, 750 a 1000 litrov. Jednotlivé verzie sú ďalej vybavené jedným alebo dvoma rúrovými výmenníkmi, každý s plochou 1,5 m<sup>2</sup> a revíznym otvorom so svetlosťou 182 mm s možnosťou inštalovať do neho vstavanú elektrickú vykurovaciu jednotku TPK.

Nádrže nie sú určené na ukladanie TUV - teplej úžitkovej vody.

### **2. Základné rozmery**

Objem [l]	Priemer [mm]	Výška [mm]
500	600	max. 1974
750	750	2022
1000	850	2035

### **3. Popis jednotlivých verzií**

#### **NAD v1**

Akumulačná nádrž s možnosťou rozmiestnenia jednej až troch prírub. Príuba s roztečou skrutiek 210 mm sa môže použiť na montáž vstavanej elektrickej vykurovacej jednotky prírubovej TPK. V štandardnom prevedení je príuba zaslepená. Nátrubok G 6/4" možno použiť pre montáž elektrickej vykurovacej jednotky TJ 6/4". Dodávaná s izoláciou s hrúbkou 80 mm.

#### **NAD v2**

Akumulačná nádrž s možnosťou rozmiestnenia nátrubkov G 6/4". Nátrubok G 6/4" sa dá použiť na montáž elektrickej vykurovacej jednotky TJ 6/4". Dodávané s izoláciou s hrúbkou 80 mm.

#### **NAD v3**

Akumulačná nádrž s prírubou s roztečou skrutiek 210 mm a nátrubkami alebo len s nátrubkami. Príuba s roztečou skrutiek 210 mm sa môže použiť na montáž vstavanej elektrickej vykurovacej jednotky prírubovej TPK. V štandardnom prevedení je príuba zaslepená. Dodávané s izoláciou s hrúbkou 80 mm.

#### **NAD v4**


Akumulačná nádrž s prírubou s roztečou skrutiek 210 mm na montáž vstavanej elektrickej vykurovacej jednotky prírubovej TPK a jedným výmenníkom s plochou 1,5 m<sup>2</sup> na pripojenie ďalšieho vykurovacieho systému (napr. SOLAR). V štandardnom prevedení je príuba zaslepená. Dodávané s izoláciou s hrúbkou 80 mm.

#### **NAD v5**

Akumulačná nádrž s prírubou s roztečou skrutiek 210 mm na montáž vstavanej elektrickej vykurovacej jednotky prírubovej TPK a dvoma výmenníkmi, každý s plochou 1,5 m<sup>2</sup> na pripojenie ďalšieho vykurovacieho systému (napr. SOLAR). V štandardnom prevedení je príuba zaslepená. Dodávané s izoláciou s hrúbkou 80 mm.

#### 4. Zobrazenie verzií NAD


NAD v1

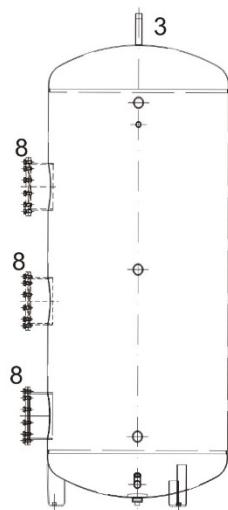

Výstupy:

- 1..vstupy vody do aku. nádoby
- 3..výstup akumul.teplej vody (odvzdušnenie)
- 4..ďalší vstup
- 5..vstup vody do aku. nádoby (vypúšťanie)
- 6..jímky pre čidlá (teplomer, termostat)
- 7..výstup vody z aku. nádoby (spätná voda)
- 8..príruba pr. 210 pre montáž TPK
- 11..vstup pre montáž telesá TJ 6/4"


NAD v2

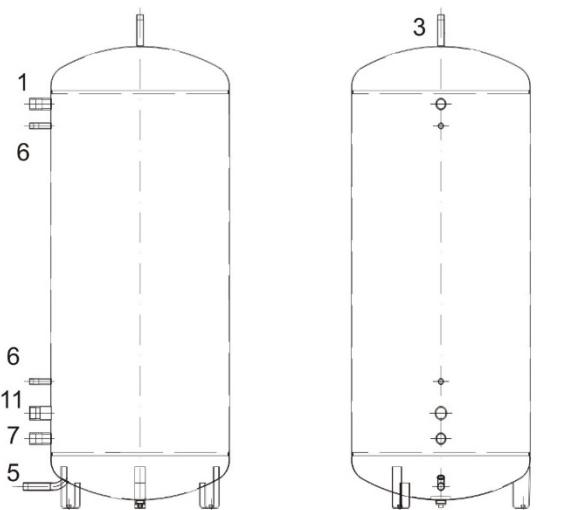

Výstupy:

- 1..vstupy vody do aku. nádoby
- 3..výstup akumul.teplej vody (odvzdušnenie)
- 5..vstup vody do aku. nádoby (vypúšťanie)
- 6..jímky pre čidlá (teplomer, termostat)
- 7..výstup vody z aku. nádoby (spätná voda)
- 11..vstup pre montáž telesá TJ 6/4"


NAD v3

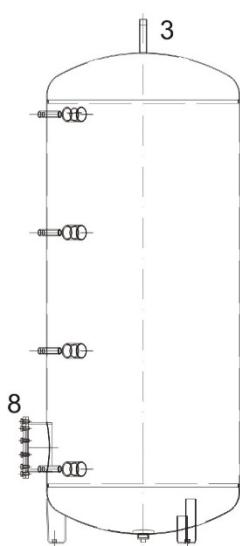

Výstupy:


- 1..výstupy (vstupy) vody z aku. nádoby, možnosť montáže vykurovacej jednotky TJ 6/4"
- 3..výstup akumul.teplej vody (odvzdušnenie) vonkajší G 1"
- 6..jímky pre čidlá (teplomer, termostat) vnútorný G1/2"
- 8..príruba pr. 210 pre montáž TPK

NAD v4 - len spodný výmenník  
NAD v5 - oba výmenníky

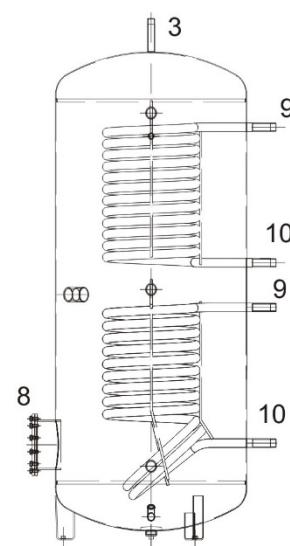

Výstupy:

- 1..vstupy vody do aku. nádoby
- 3..výstup akumul.tepejé vody (odvzdušnenie)
- 4..ďalší vstup
- 5..vstup vody do aku. nádoby (vypúšťanie)
- 6..jímky pre čidlá (teplomer, termostat)
- 7..výstup vody z aku. nádoby (spätná voda)
- 8..príruba pr. 210 pre montáž TPK
- 9..vstup vykurovacej vody
- 10..výstup vykurovacej vody
- 11..vstup pre montáž telesá TJ 6/4"

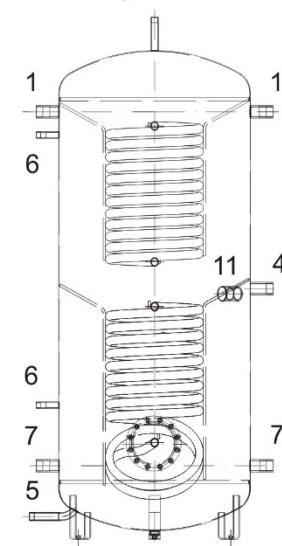

## 5. Návrh veľkosti a zapojenia AKU nádrže do vykurovacieho systému

Návrh optimálnej veľkosti akumulačnej nádrže robí projektant, alebo osoba s dostatočnými znalosťami na projektovanie vykurovacích sústav.

Montáž robí odborná firma alebo osoba, ktorá potvrdí montáž v záručnom liste. Pred uvedením do prevádzky odporúčame spustiť vykurovací okruh a prípadné nečistoty, ktoré sú zachytené vo filtri vyčistiť, potom je systém plne funkčný.

Výrobok odporúčame používať vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu +2°C až +45°C a relatívnu vlhkosťou max. 80%.


## 6. Základné technické parametre

Maximálny prevádzkový tlak v nádobe je 0,3 MPa. Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe je 90°C.

### U verzie 4 a 5 navýše:

Maximálny prevádzkový tlak vo výmenníku 1 MPa, maximálna teplota vykurovacej vody vo výmenníku je 110°C.

### Tepelná izolácia

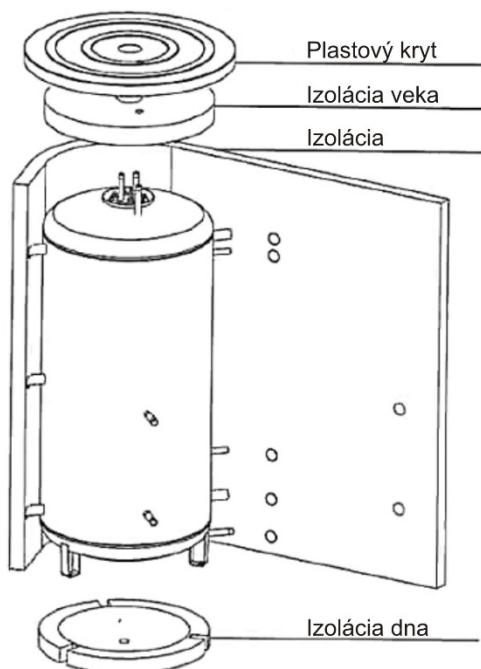

Izolácie NEODUL LB PP s hrúbkou 80 mm. Súčasťou sú horný kryt, kryt prírub a kryty otvorov. Izolácia sa dodáva samostatne zabalená.

Izoláciu odporúčame nasadzovať pri izbovej teplote. Pri teplotách výrazne nižších ako 20°C dochádza k zmršteniu izolácie, ktoré znemožňuje jej ľahkú montáž.

## Informační list výrobku

(Karta produktu, Produktdatenblatt, Product Fiche, Termékismertető adatlap, Информационный лист продукта, Fiche de produit)

	NAD 500 v1	NAD 500 v2	NAD 500 v3	NAD 500 v4	NAD 500 v5
Statická ztráta (W)					
Straty postojowe (W)					
Warmhalteverluste (W)					
The standing loss (W)					
Hőtárolási veszteség (W)	83	83	83	80	83
Статический потерь (Вт)					
Les pertes statiques (W)					
Statická strata (W)					
Objem zásobníku (l)					
Pojemność magazynowa (l)					
Speichervolumen (l)					
Storage volume (l)					
Tárolási térfogat (l)	475	475	475	475	475
Объём накопительного резервуара (л)					
Volume de stockage (l)					
Objem zásobníka (l)					

	NAD 750 v1	NAD 750 v2	NAD 750 v3	NAD 750 v4	NAD 750 v5
Statická ztráta (W)					
Straty postojowe (W)					
Warmhalteverluste (W)					
The standing loss (W)					
Hőtárolási veszteség (W)	122	122	122	119	122
Статический потерь (Вт)					
Les pertes statiques (W)					
Statická strata (W)					
Objem zásobníku (l)					
Pojemność magazynowa (l)					
Speichervolumen (l)					
Storage volume (l)					
Tárolási térfogat (l)	772	772	772	772	772
Объём накопительного резервуара (л)					
Volume de stockage (l)					
Objem zásobníka (l)					

	NAD 1000 v1	NAD 1000 v2	NAD 1000 v3	NAD 1000 v4	NAD 1000 v5
Statická ztráta (W)					
Straty postojowe (W)					
Warmhalteverluste (W)					
The standing loss (W)					
Hőtárolási veszteség (W)					
Статический потерь (Вт)					
Les pertes statiques (W)					
Statická strata (W)					
Objem zásobníku (l)					
Pojemność magazynowa (l)					
Speichervolumen (l)					
Storage volume					
Tárolási térfogat (l)					
Объём накопительного резервуара (л)					
Volume de stockage (l)					
Objem zásobníka (l)					